

SMART Signage TV

Uporabniški priročnik

RM40D RM48D

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.

Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

Kazalo

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice	6
Varnostni ukrepi	7
Simboli	7
Čiščenje	7
Shranjevanje	8
Elektrika in varnost	8
Namestitev	9
Delovanje	11

Priprave

Pregled komponent	15
Deli	17
Nadzorna plošča	17
Zadnja stran	19
Ključavnica proti kraji	20
Daljinski upravljalnik	21
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)	23
Kot nagiba in sukanje	23
Prezračevanje	23
Mere	24
Namestitev kompleta za pritrditev na steno	25
Namestitev kompleta za pritrditev na steno	25
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno	26

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom	27
Točke preverjanja pred priklopom	27
Povezava z računalnikom	27
Povezava s kablom D-SUB (analognim)	27
Povezava s kablom HDMI	28
Povezava s kablom HDMI-DVI	28
Povezava z video napravo	29
Povezava s kablom AV	29
Povezava s kablom HDMI-DVI	30
Povezava s kablom HDMI	30
Povezava z zvočnim sistemom	31
Povezava antene	31
Povezava z režo za TV-kartico	32
Za povezavo KARTICE CI sledite tem korakom:	32
Začetna nastavitve	33
Sprememba vira signala	33
Source List	33

Screen Adjustment

Picture Mode	34
Če je vir signala PC ali HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)	34
Če je vir signala TV, HDMI1, HDMI2 ali AV	34
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /	

Colour / Tint (G/R)	35
Picture Size	36
Picture Size	36
Position	38
Zoom/Position	38
4:3 Screen Size	39
Resolution Select	39
Auto Adjustment	40
PC Screen Adjustment	41
PIP	42
Nastavitve za PIP	42
Advanced Settings	43
Dynamic Contrast	44
Black Tone	44
Flesh Tone	44
RGB Only Mode	44
Colour Space	44
White Balance	45
Gamma	45
Motion Lighting	45
Picture Options	46
Colour Tone	47
Colour Temp.	47
Digital Clean View	47
MPEG Noise Filter	47
HDMI Black Level	48
Film Mode	48
Dynamic Backlight	48
Picture Off	49

Kazalo

Reset Picture	49
----------------------	-----------

Prilagoditev zvoka

Sound Mode	50
Sound Effect	51
Speaker Settings	52
Additional Settings	53
DTV Audio Level	53
Dolby Digital Comp	53
Reset Sound	54

Broadcasting

Auto Tuning	55
Auto Tuning	55
Cable Search Option	56
Aerial	57
Channel List	58
Sorting	58
Mode	58
Schedule Manager	60
Edit Channel	61
Edit Favorites	63

Channel Settings	66
Country (Area)	66
Manual Tuning	66
Fine Tune	67
Transfer Channel List	67
Delete CAM Operator Profile	67

Subtitle	68
Subtitle	68
Primary Subtitle	68
Secondary Subtitle	68

Audio Options	69
Audio Language	69
Audio Format	69
Audio Description	69

Programme Rating Lock	70
------------------------------	-----------

Teletext Language	71
Teletext Language	71
Primary Teletext	71
Secondary Teletext	71

Common Interface	72
CI Menu	72
CAM video transcoding	72
Application Info	72

Channel Lock	73
---------------------	-----------

Network

Network Status	74
-----------------------	-----------

Network Settings	74
Nastavitve omrežja (brežžično)	75
WPS(PBC)	77

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)	78
--------------------------------	-----------

Wi-Fi Direct	79
---------------------	-----------

AllShare Settings	80
--------------------------	-----------

Device Name	80
--------------------	-----------

Applications

Source List	81
--------------------	-----------

MagicInfo	82
Predvajanje vsebine iz notranjega pomnilnika ali naprave USB	82
Predvajanje vsebine iz računalnika ali mobilne naprave	82
Schedule	83

MagicInfo Express Content Creator

Uporaba programa MagicInfo Express Content Creator	85
Upravljanje predlog	85

Kazalo

Upravljanje razporedov	85
------------------------	----

Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)

Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo USB preberite naslednje	86
Uporaba naprave USB	88
Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine	89
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij	90
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem videa	91
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe	92
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev	93
Podnapisi	93
Podprte ločljivosti slik	93
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek	94
Podprte oblike zapisa videoposnetkov	94

System

Setup	97
Začetne nastavitve (Setup)	97
Menu Language	99
Time	100
Clock	100
Sleep Timer	101
On Timer	101
Off Timer	103
Holiday Management	103
Eco Solution	104
Energy Saving	104
Eco Sensor	104
No Signal Power Off	105
Auto Power Off	105
Auto Protection Time	106
Screen Burn Protection	107
Pixel Shift	107
Timer	108
Immediate display	110
Side Grey	110
Ticker	111
Ticker	111
Source AutoSwitch Settings	112
Source AutoSwitch	112
General	113
Game Mode	113

Auto Power	113
Safety Lock	113
Button Lock	114
USB Auto Play Lock	114
Standby Control	114
Lamp Schedule	115
OSD Display	115
Change PIN	116
Clone Product	117
Reset System	117
Reset All	118
DivX® Video On Demand	118

Podpora

Software Update	119
Update now	119
Use Mode	119
Contact Samsung	120

Kazalo

Navodila za odpravljanje težav

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam	121
Preskušanje izdelka	121
Preverjanje ločljivosti in frekvence	121
Preverite naslednje.	122
Vprašanja in odgovori	128

Specifikacije

Splošno	130
Poraba toka	132
Prednastavljeni časovni načini	133

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE	135
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)	144
Ni napaka na izdelku	144
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka	144
Drugo	144
WEEE	145
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)	145
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku	145
Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik	146
Optimalna kakovost slike	146
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik	146
Licenca	148
Terminologija	149

Poglavje 01

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
 - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
 - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Varnostni ukrepi

Pozor

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

Pozor : NE IZPOSTAVLJATE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)

V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.

PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlašČENEMU OSEBJU.



Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.

Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.



Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

Opozorilo

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.

Pozor

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.




S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.



Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Čiščenje


- Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.
- Pri čiščenju sledite tem navodilom.
- Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

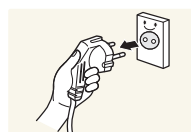

1 Izklopite izdelek in računalnik.

2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.

- Primate napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

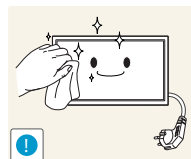


3 Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.




- Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.



- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

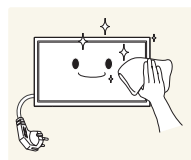

4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanost izdelka.

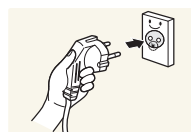

5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.

6 Vključite izdelek in računalnik.

Shranjevanje


Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.

— Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).

Elektrika in varnost

— Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

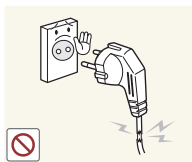


Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Ne priklaplajte več izdelkov na eno električno vtičnico.

- Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.

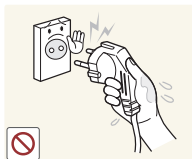


Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

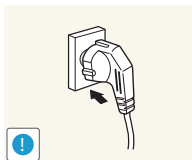


Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.

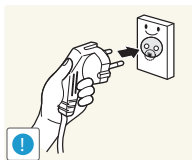


Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

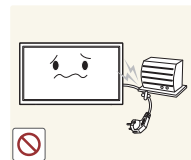


Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.

- Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

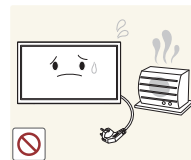

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.


- Pride lahko do električnega udara ali požara.

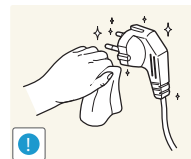

S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.


- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

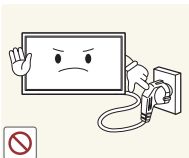


Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

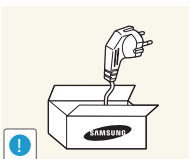


Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

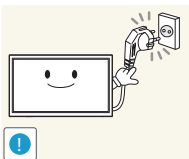

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
- Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.

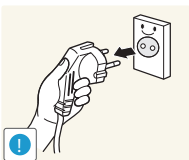

Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.


Namestitev

Opozorilo



Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.

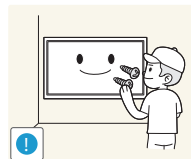


Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.

- Če držalo namesti nepooblaščen oseba, lahko pride do poškodbe.
- Uporabljajte le odobrene omarice.




Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

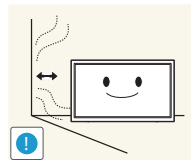

Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

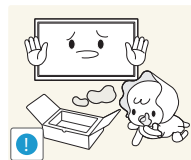


Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.




Del kabla zunanje TV-antene upognite navzdol (tisti del v notranjem prostoru), da v izdelek ne pride voda.

- Če v izdelek pride voda, lahko povzroči požar ali električni udar.

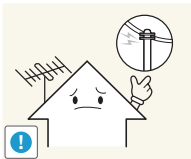


Če uporabljate zunanjo anteno, jo namestite stran od bližnjih virov napajanja, da se antena v primeru močnega vetra ne zruši nanje.

- Če se antena prevrne, lahko povzroči električni udar ali poškodbe.

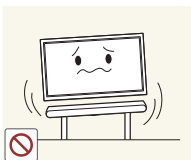

Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

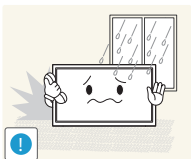


Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.

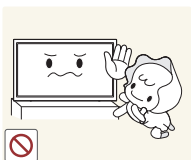


Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
- Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in stabilno površino.




Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

Pozor

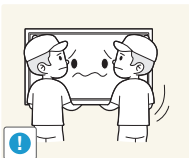


Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

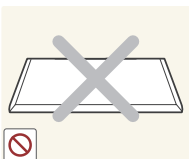


Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.

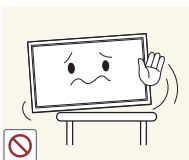

Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
- Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.

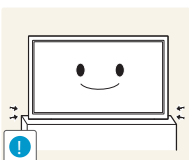

Izdelek previdno odložite.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.



Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.


Delovanje

Opozorilo




V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte monitorja.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

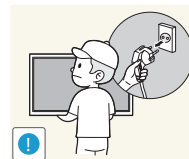

Pred premikanjem monitorja ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni kabel, antenski kabel in vse druge povezane kable.

- Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

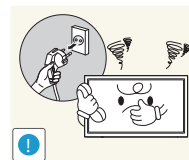

Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.



Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.




Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

- Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.




Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

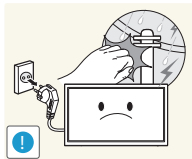


Med bliskanjem ali grmenjem izključite napajalni kabel in se ne dotikajte antenskega kabla.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

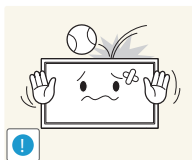


Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

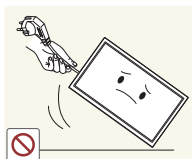


Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

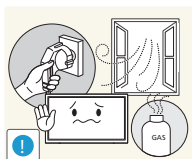


Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

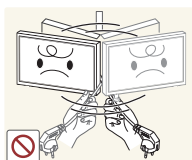


Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

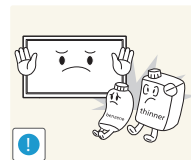


V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

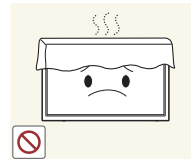

Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

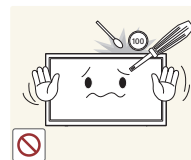

V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).


- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.



Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).


- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pozor

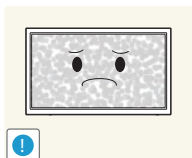


Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

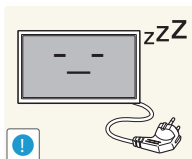

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

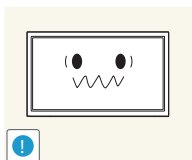


Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Vaš vid se lahko poslabša.



Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.

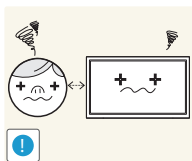


Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.




V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

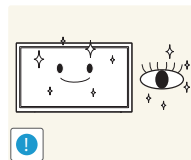


Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.

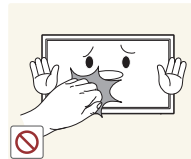

Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

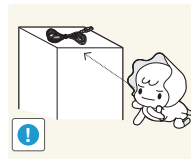

Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.



Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
- Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.



Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.




Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.




Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

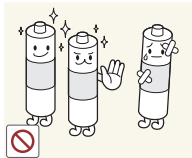


Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine.

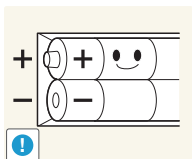

Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in rabljene baterije hkrati.

- Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.

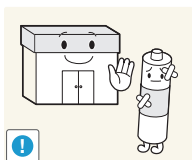

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

Poglavje 02


Priprave

Pregled komponent

- Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
- Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.

Komponente

— Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.



Navodila za hitro namestitev




Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)



Pravna navodila



Uporabniški priročnik /
MagicInfo Express Content
Creator USB




Baterije
(ni na voljo povsod)



Daljinjski upravljalnik



Napajalni kabel



Mini komplet za pritrditev na
steno




Podstavek stojala




Držalo stojala

Predmeti, ki so naprodaj posebej


- Naslednje elemente lahko kupite pri najbližjem trgovcu.




Kabel HDMI

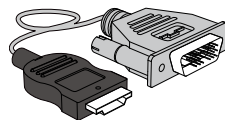


Kabel HDMI-DVI

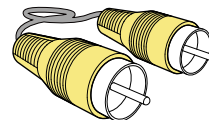


Video kabel

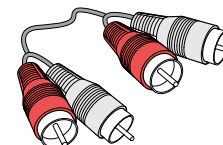


Kabel avdio

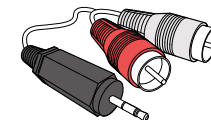

Stereo kabel RCA

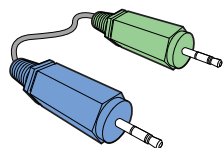


Stereo kabel

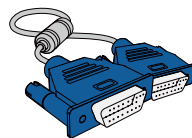

Kabel D-SUB

Nadzorna plošča

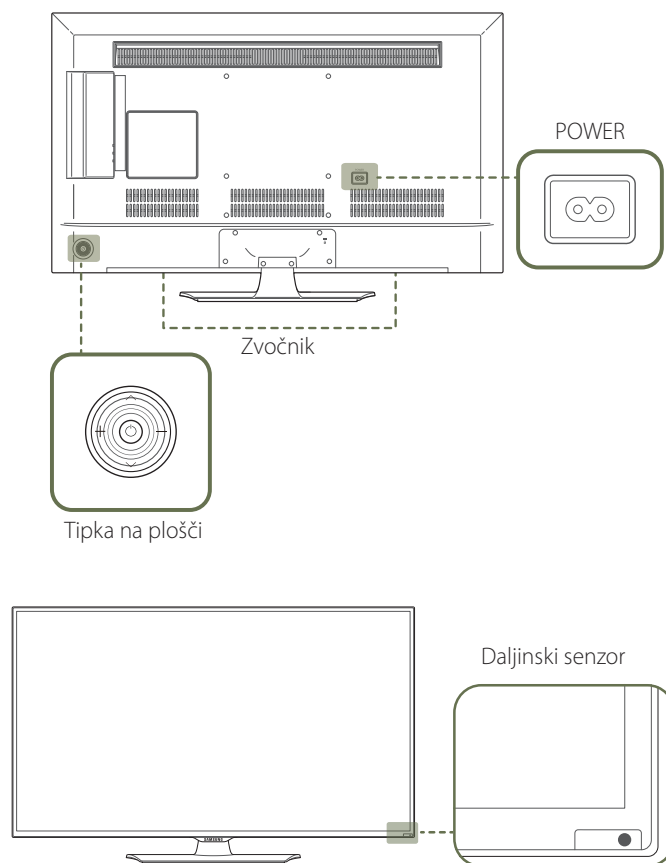

- Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
- Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

Tipka na plošči

Gumbi

Opis



Vklopi izdelek.

Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.

— Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.



Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.

Menjava kanala v načinu **TV**.



Odpre levi ali desni meni.

— Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko nadzorni meni ni prikazan.


Daljinski senzor

Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.


— Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.

Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.

- Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
- Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.

— Če pritisnete gumb  na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.

Nadzorni meni

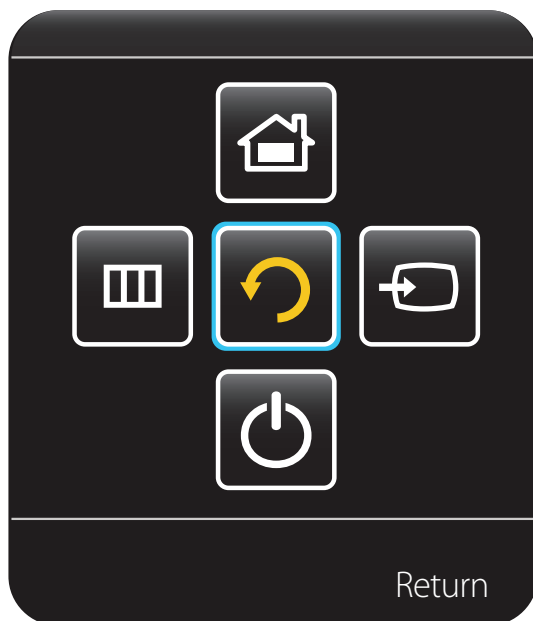


Gumbi

Opis



Source

Izbere priključeni vir signala.

Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite **Source**  v nadzornem meniju. Ko se prikaže seznam virov signala, pomaknite tipko na plošči navzgor ali navzdol, da izberete želeni vir signala. Nato pritisnite tipko na plošči.



Menu

Odpre meni na zaslonu.

Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite **Menu**  v nadzornem meniju. Prikaže se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v desno, da izberete želeni meni.

Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete tipko na plošči navzgor, navzdol ali v levo ali desno.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in pritisnite tipko na plošči.



MagicInfo


Odpre način **MagicInfo**.

Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite **MagicInfo**  v nadzornem meniju.



Power off

Izklopi izdelek.

Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite **Power off**  v nadzornem meniju. Nato pritisnite tipko na plošči.




Return

Zapre trenutni meni.

Zadnja stran

— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

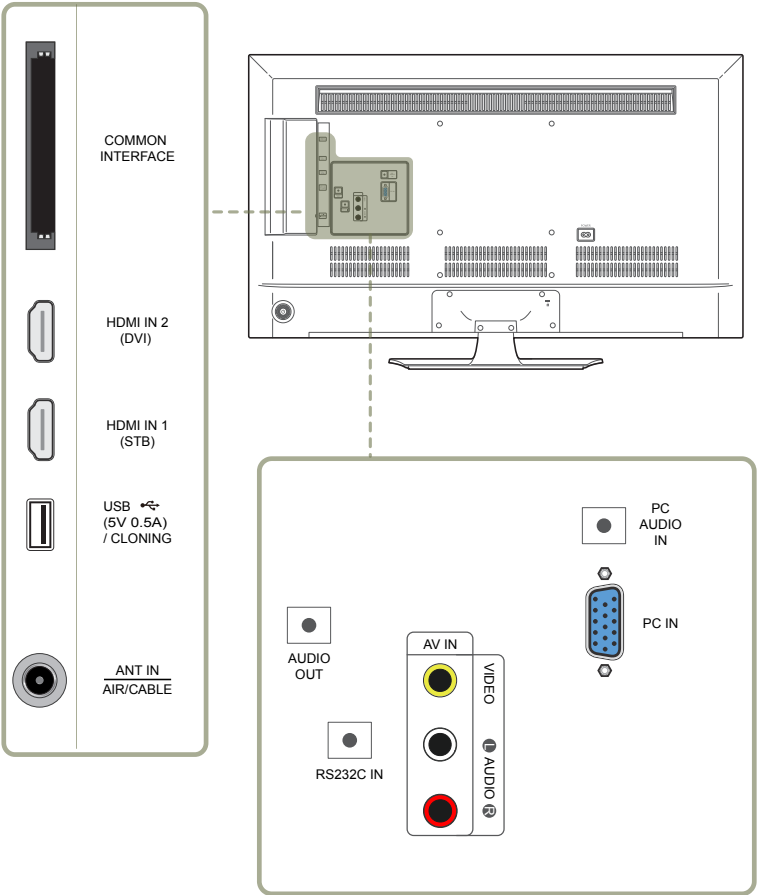

Vrata


Opis

COMMON INTERFACE	Povežite s kartico CI.
HDMI IN 2 (DVI)	Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 1 (STB)	Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
USB (5V 0.5A) / CLONING	Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
ANT IN AIR/CABLE	Povezava z antenskim kablom.
AUDIO OUT	Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
RS232C IN	Uporablja se za namene servisiranja.
AV IN VIDEO / L-AUDIO-R	Povežite z zunanjo napravo s kablom video ali avdio.
PC AUDIO IN	Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
PC IN	Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.

Ključavnica proti kraji

- Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
- Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
- Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.



Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

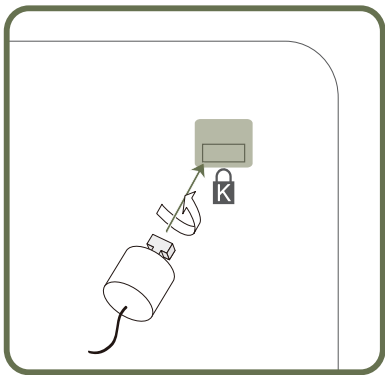

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
 - Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
 - Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
 - Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

Daljinski upravljalnik

- Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.

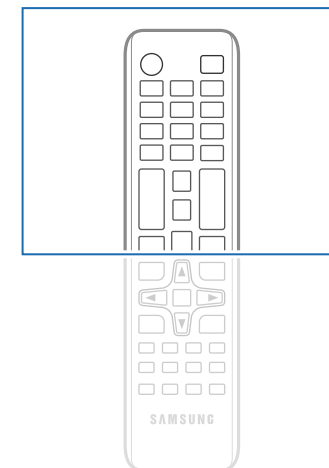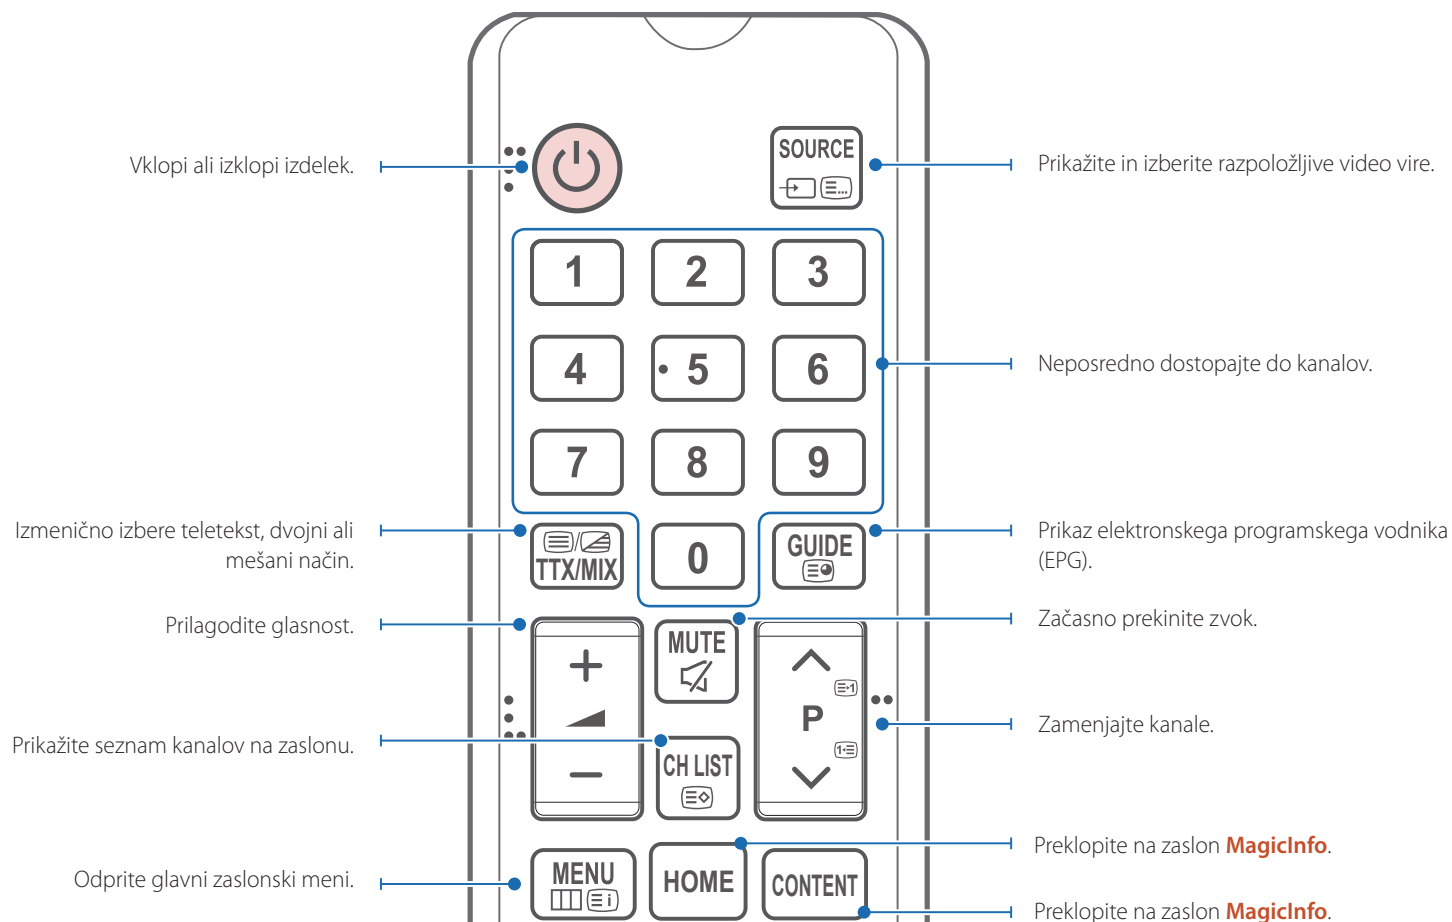

Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.


Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.

Izberite elemente zaslonskega menija in spremenite njihove vrednosti.

Vrnitev v prejšnji meni.

Konfigurirajte možnosti za podnapise in audio opis.

Ni na voljo.

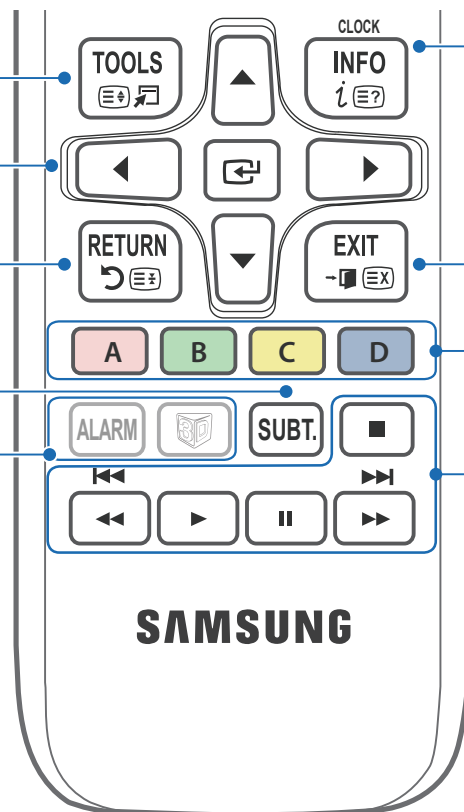


Pritisnite, da prikazete informacije na zaslonu televizorja.

CLOCK: Ko v stanju pripravljenosti pritisnete tipko **INFO**, zaslon televizorja prikaže uro.

Zaprite meni.


Uporabite pomožno funkcijo TTX.

Predvajajte fotografije, videoposnetke ali glasbo.

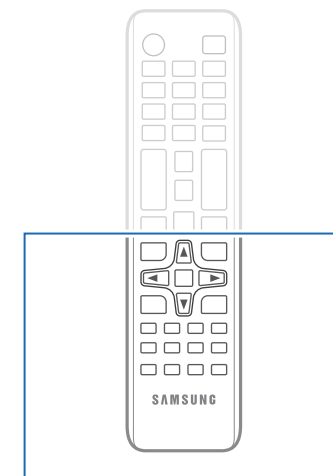


Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.

Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način

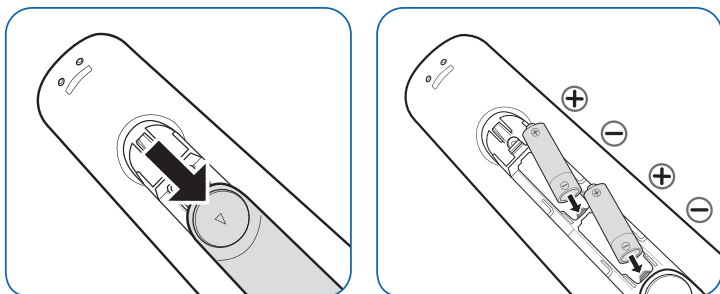

— Vstavite 2 bateriji AAA. Pazite, da boste pravilno poravnali pozitivne in negativne polarnosti.

Pred namestitvijo izdelka (Navodila za namestitev)

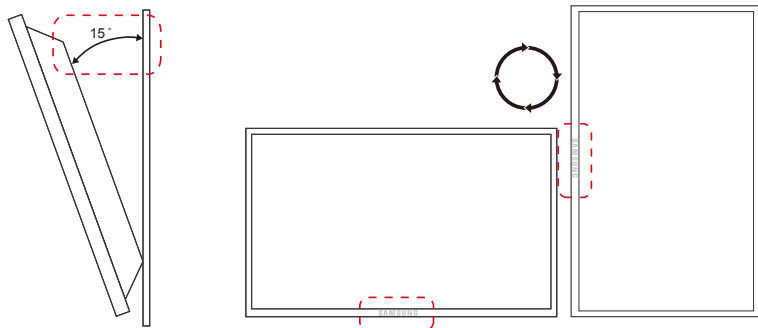

Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.

- Napravo lahko na steno namesti le pooblaščen podjetje za namestitev.
- Če tega ne opravi pooblaščen oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
- Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.

Kot nagiba in sukanje

— Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

- Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15° glede na steno.
- Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED usmerjen navzdol.


Prezračevanje

Namestitev na ravno steno


A Najmanj 40 mm

B Okoljska temperatura: pod 35°C

- Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura A pa mora biti pod 35 °C.

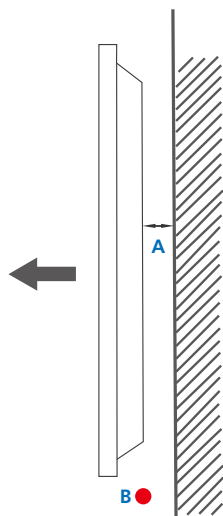


Slika 1.1 Pogled od strani

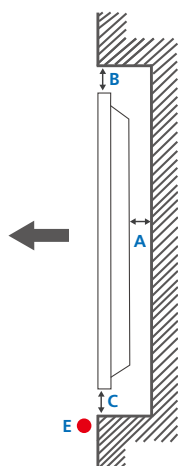

Slika 1.2 Pogled od strani

Slika 1.3 Pogled od strani

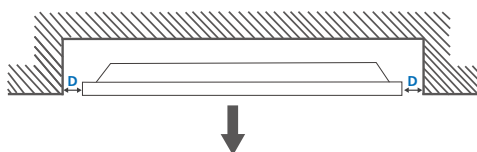

Namestitev na vbočeno steno


— Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Pogled od zgoraj

- A Najmanj 40 mm
- B Najmanj 70 mm
- C Najmanj 50 mm
- D Najmanj 50 mm
- E Okoljska temperatura: pod 35°C

— Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 °C.

Mere

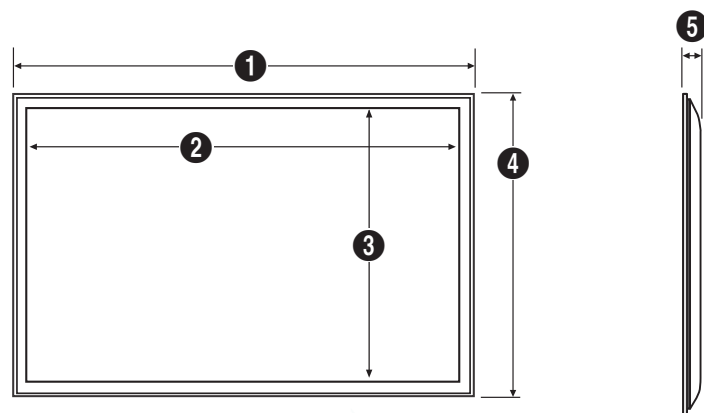

Enota: mm

Ime modela	1	2	3	4	5
RM40D	906,6	887,6	500,2	532,9	65,1
RM48D	1075,1	1056,1	594,9	627,6	65,5

— Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Komplet za pritrditev na steno omogoča pritrditev izdelka na steno.


Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.

Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.

Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

- Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca.
- Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.

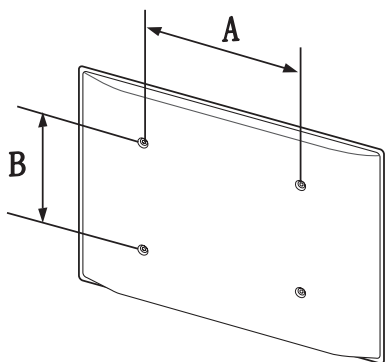

- Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.
- Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
- Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od specifikacij kompleta.
- Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
- Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
- Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
- Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
- V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.

Enota: mm

Ime modela	Luknje za vijake po standardu (A * B) v milimetrih	Običajni vijak	Količina
RM40D	200 × 200	M8 / L14~16	4
RM48D	400 × 400		

- Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi električnega udara.

Poglavje 03

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom


Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklopljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.


Povezava z računalnikom

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvirno napravo.
 - Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine. Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
- Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Povezava s kablom D-SUB (analognim)

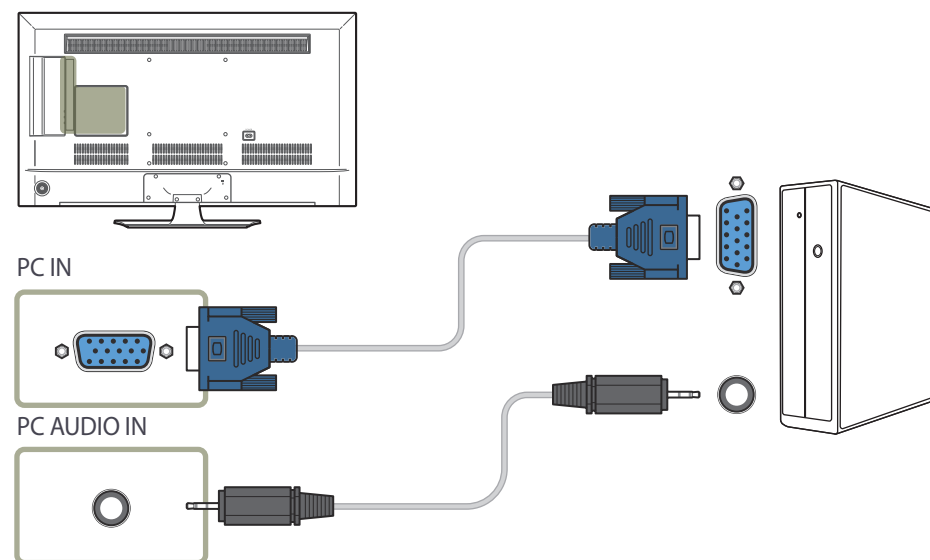


Povezava s kablom HDMI

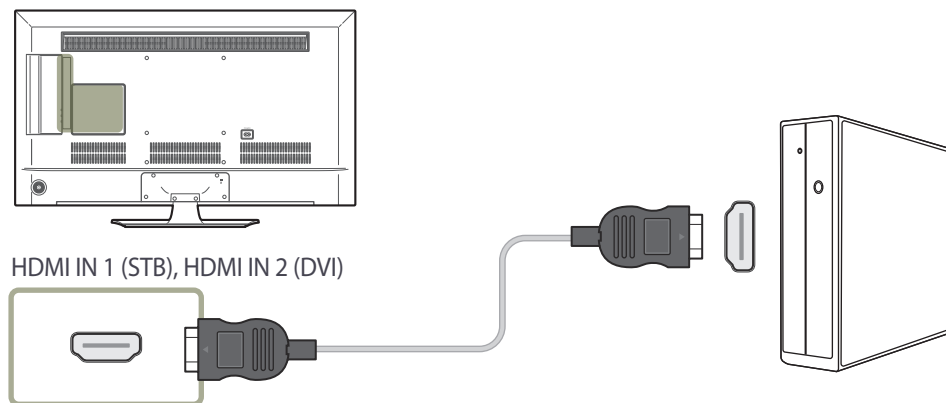

Povezava s kablom HDMI-DVI


— Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik z izdelkom, za **Edit Name** izberite **DVI PC**, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.

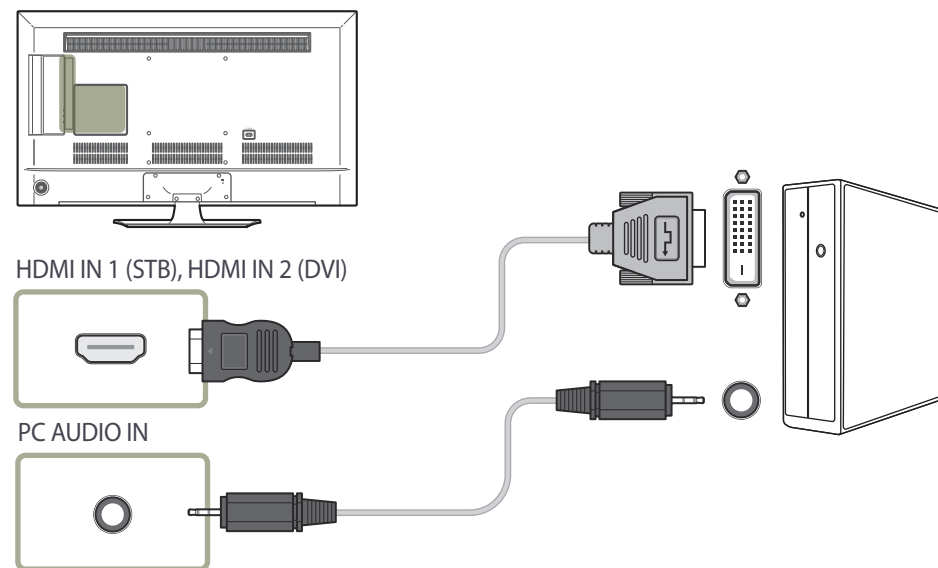

Povezava z video napravo

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
- Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
 - Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
 - Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **SOURCE**.


Povezava s kablom AV

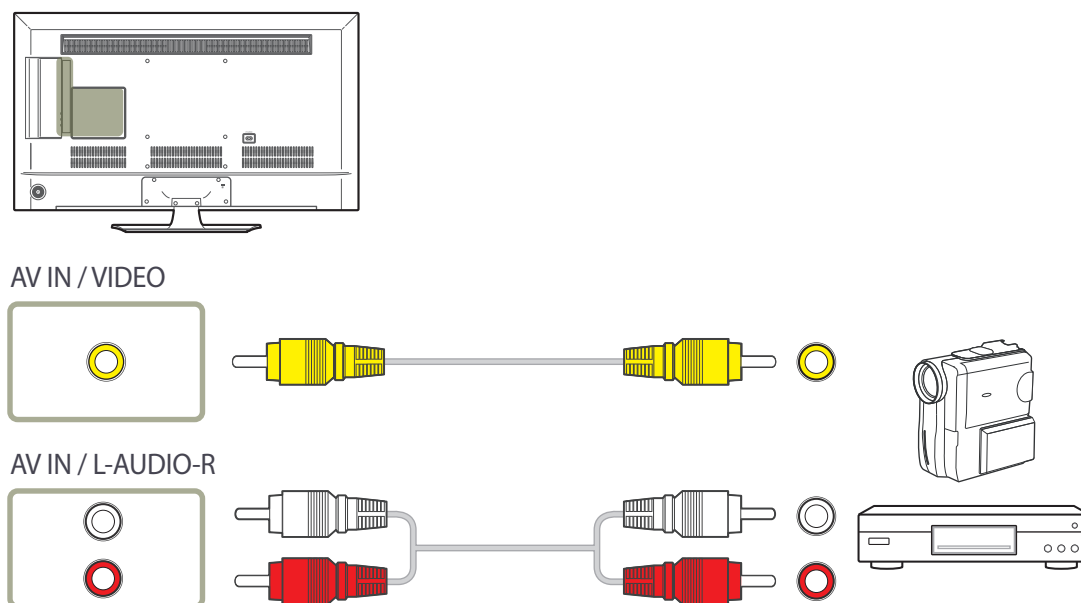

Povezava s kablom HDMI-DVI

— Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo z izdelkom, za **Edit Name** izberite **DVI Devices**, da boste lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.


— Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.

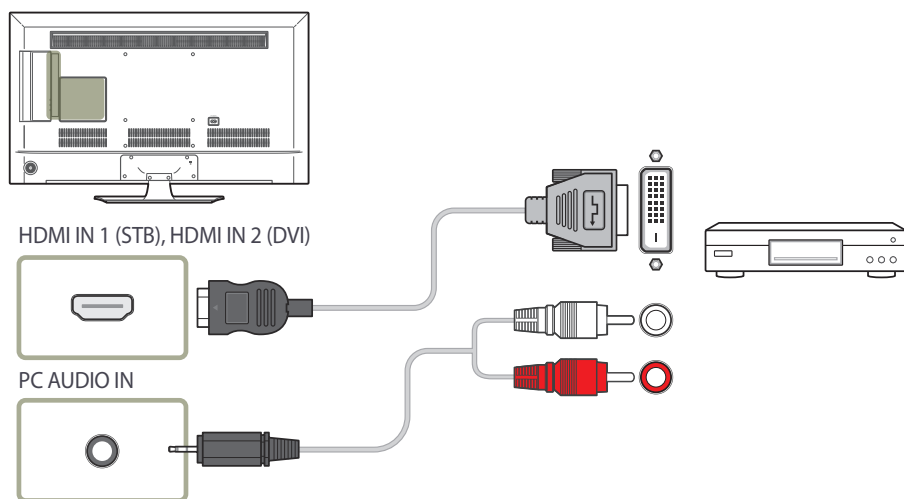

Povezava s kablom HDMI


Z uporabo kabla HDMI (do 1080p)

- Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
- Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
- Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
- Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
- Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo prišlo do napake v povezavi.
- Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel. Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.

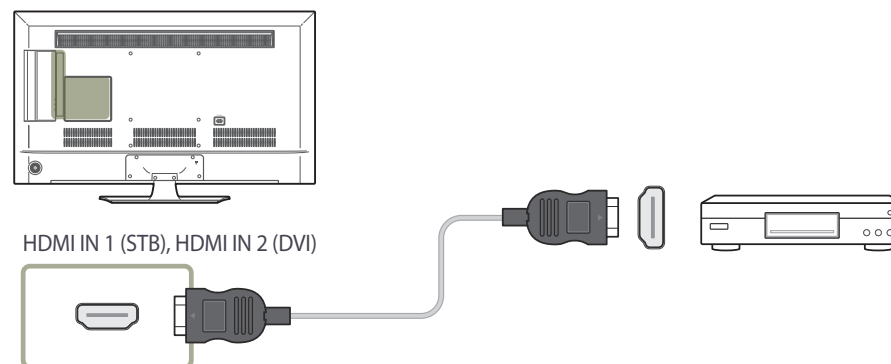

Povezava z zvočnim sistemom


— Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

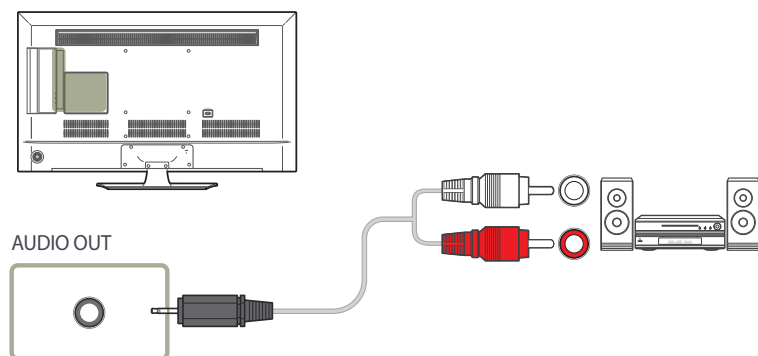

Povezava antene

— Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

— Ob prvem vklopu izdelka so osnovne nastavitve samodejno konfigurirane. Pazite, da žice v antenskem kablu niso upognjene.

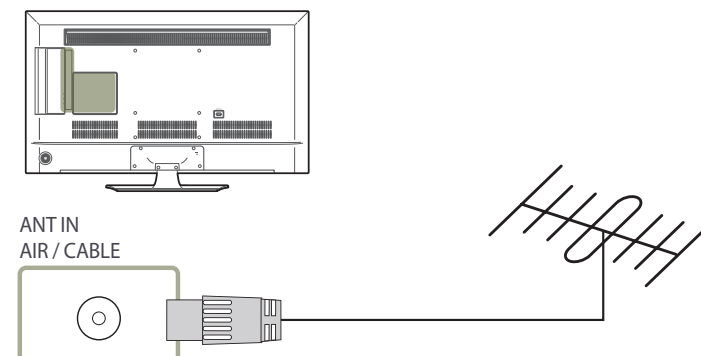


Povezava z režo za TV-kartico

Za povezavo KARTICE CI sledite tem korakom:

— Razpoložljivost rež za kartico CI je odvisna od modela.

Uporaba »KARTICE CI ali CI+«

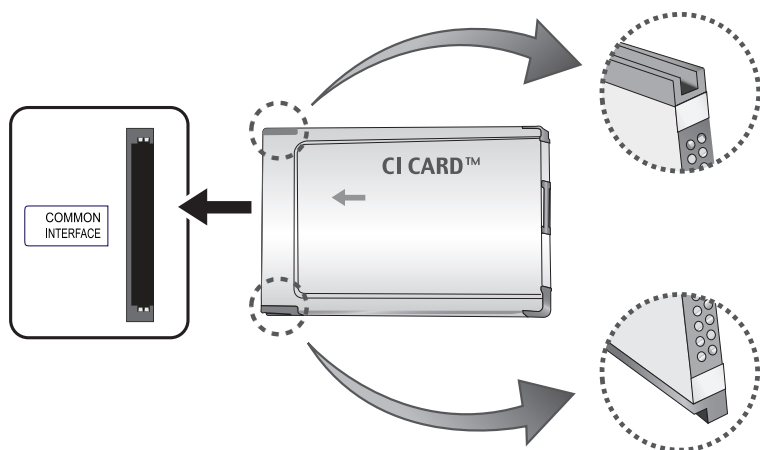

Za ogled plačanih kanalov morate vstaviti »KARTICO CI ali CI+«.

— Za priključitev ali izključitev kartice CI izklopite televizor.

- Če ne vstavite »KARTICE CI ali CI+«, bodo nekateri kanali prikazovali sporočilo »zakodiran signal«.
- Informacije o vzpostavljanju povezave s telefonsko številko, identifikacijo »KARTICE CI ali CI+«, identifikacijo gostitelja in drugimi informacijami bodo prikazane čez približno 2 do 3 minute. Če se prikaže sporočilo o napaki, se posvetujte s servisno službo.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalu zaključena, se prikaže sporočilo »Updating Completed« (Posodabljanje zaključeno), ki prikazuje, da je seznam kanalov posodobljen.

— »KARTICO CI ali CI+« dobite pri lokalnem kabelskem ponudniku.

— Pri odstranjevanju »KARTICO CI ali CI+« previdno izvlecite z rokami, saj se lahko, če pade na tla, poškoduje.

— »KARTICO CI ali CI+« vstavite v smeri, označeni na kartici.

— Lokacija reže **COMMON INTERFACE** je odvisna od modela.

— »KARTICA CI ali CI+« ni podprta v nekaterih državah in regijah; preverite pri svojem pooblaščenem prodajalcu.

— Če imate kakršne koli težave, se posvetujte s servisno službo.

— Vstavite »KARTICO CI ali CI+«, ki podpira trenutno nastavev antene. Slika na zaslonu bo popačena ali pa ne bo vidna.

Začetna nastavitve

Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot so jezik, kanal in ura.


Language → **Regional Settings** → **Channel Source** → (Možnost **Auto Tuning** se ne pojavi, če ste izbrali **Set-top box** ali **No TV(Signage Only)**.) → **Network Settings** → **Clock** → **Auto Power Off** → **Setup Complete!**

— Za podrobnosti o meniju **Setup** glejte [stran 97](#).

Sprememba vira signala

Source List

MENU  → **Applications** → **Source List** → ENTER 

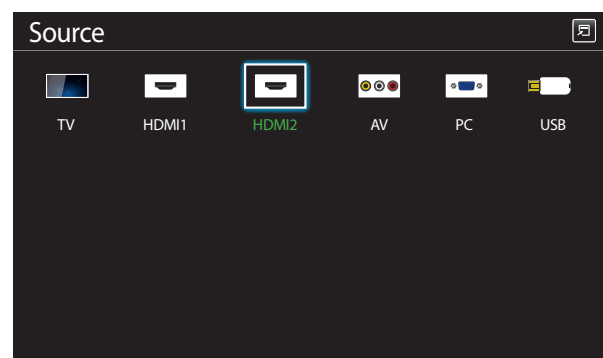

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.

— Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

— Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

— Za ogled podrobnih podatkov o povezanih vhodnih napravah pritisnite gumb **TOOLS** na strani **Source**.

— Za podrobnosti o meniju **Source List** glejte [stran 81](#).

Poglavje 04

Screen Adjustment

Konfiguracija nastavitv **Picture** (**Backlight**, **Colour Tone** idr.)


– Razporeditev možnosti v meniju **Picture** je odvisna od izdelka.

Picture Mode

MENU  → **Picture** → **Picture Mode** → ENTER 

Izberite slikovni način (**Picture Mode**), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.


Prikazane so različne možnosti za **Picture Mode**, ki so odvisne od trenutnega vira signala.

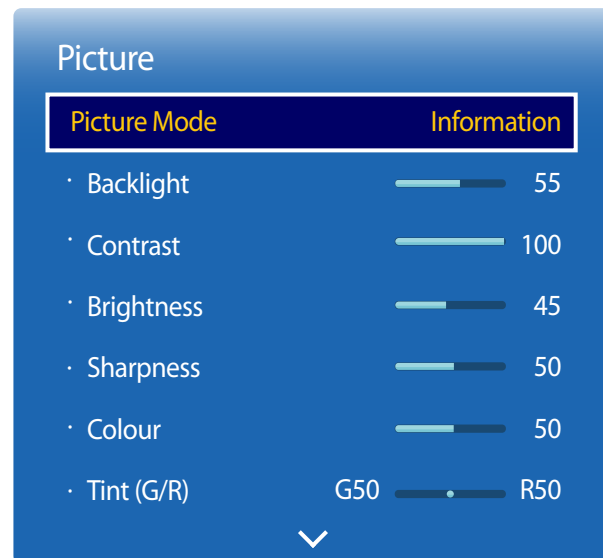

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če je vir signala PC ali HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)

- **Information**: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.
- **Advertisement**: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.


— Te možnosti je mogoče izbrati samo, kadar je **Edit Name** nastavljeno na **PC**.
(SOURCE → **Source** → TOOLS → **Edit Name** → ENTER )

Če je vir signala TV, HDMI1, HDMI2 ali AV

- **Dynamic**: ta način je primeren za svetle prostore.
- **Standard**: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
- **Movie**: ta način zmanjšuje utrujenost oči.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU  → Picture → ENTER 

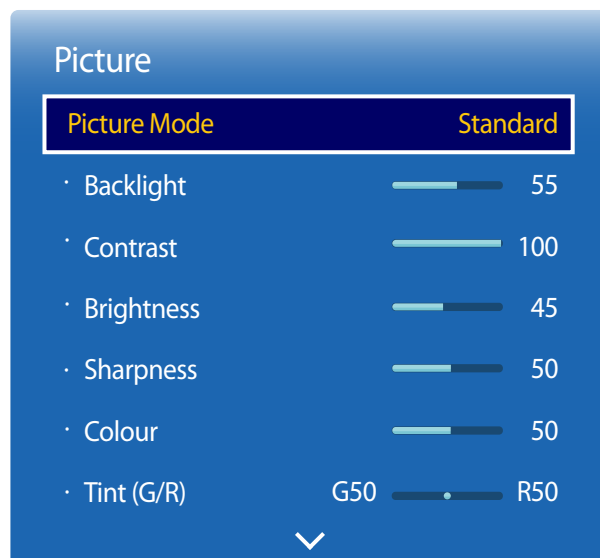

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.

Vhodni vir	Picture Mode	Nastavljive možnosti
PC, HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)	Information, Advertisement	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
AV, HDMI1, HDMI2	Dynamic, Standard, Movie	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)
TV	Dynamic, Standard, Movie	Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour


— Če spremenite nastavitve **Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour** ali **Tint (G/R)**, se bo OSD ustrezno prilagodil.

— Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

— Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.

Picture Size

MENU  → Picture → Picture Size → ENTER 

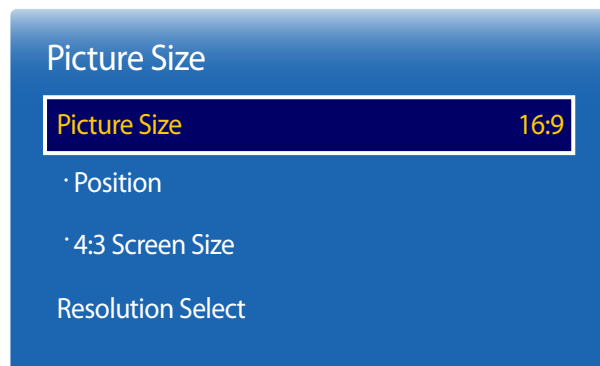

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.

Picture Size

— Prikazane so različne možnosti za **Screen Adjustment**, ki so odvisne od trenutnega vira signala.


- **Auto Wide:** Samodejno prilagodi velikost slike na razmerje prikaza 16:9.
- **16:9:** prikaže sliko v širokozaslonskem načinu **16:9**.
- **Zoom1:** uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
- **Zoom2:** uporabite za večjo povečavo.
- **Smart View 1:** zmanjša sliko **16:9** za 50 %.
 - **Smart View 1** je omogočeno le v načinih **HDMI1** in **HDMI2**.
- **Smart View 2:** zmanjša sliko **16:9** za 25%.
 - **Smart View 2** je omogočeno le v načinih **HDMI1** in **HDMI2**.
- **Wide Fit:** poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
- **4:3:** prikaže sliko v navadnem načinu **4:3**.
 - Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko **4:3**.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
- **Screen Fit:** prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala **HDMI1**, **HDMI2** (720p / 1080i / 1080p).
- **Original ratio:** če je vhodni vir **PC** ali **HDMI1** (povezava z računalnikom), **HDMI2** (povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
- **Custom:** spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.

— Ni na voljo na analognih televizorjih.

Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala

Vir signala	Picture Size
ATV	Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV (1080i)	16:9, Smart View 2, Wide Fit, 4:3, Screen Fit
AV (480i, 480p)	Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3, Custom
PC, HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)	16:9, 4:3, Original ratio

Position

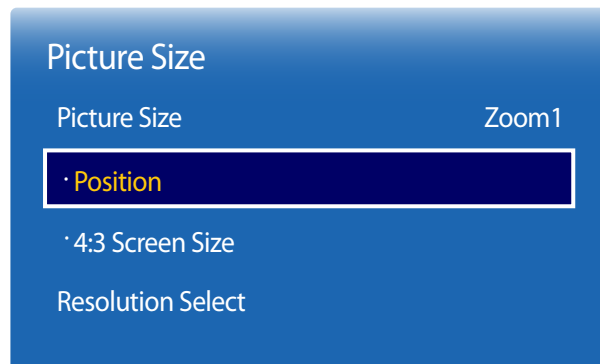

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prilagodi položaj slike. **Position** je na voljo le, če je za **Picture Size** izbrano **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit** ali **Screen Fit**.

— Če želite uporabljati funkcijo **Position**, ko izberete **Zoom1**, **Zoom2**, **Wide Fit** ali **Screen Fit**, upoštevajte spodnja navodila.

1 S tipko ▼ izberite **Position**. Pritisnite tipko .


2 S tipko ▲ ali ▼ premaknite sliko navzgor ali navzdol.

3 Pritisnite tipko .

— Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite **Reset** na zaslonu **Position**.

— Slika bo nastavljena na privzeti položaj.

Zoom/Position

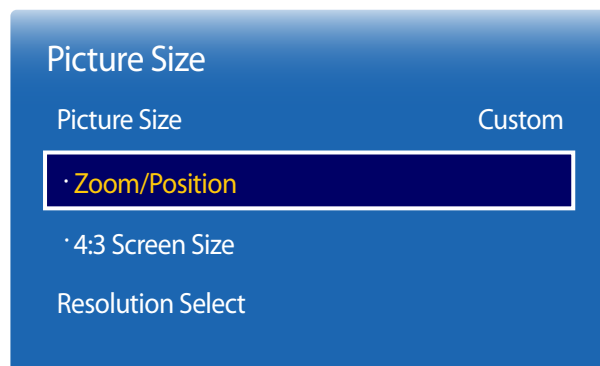

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prilagodi povečavo in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p) ali **AV** (1080i/1080p). Možnost **Picture Size** mora biti nastavljena na **Custom**, da bo ta možnost na voljo.

1 S tipko ▼ izberite **Zoom/Position**. Pritisnite tipko .

2 Izberite **Zoom** ali **Position**. Pritisnite tipko .

3 S tipko ▲ / ▼ / ◀ / ▶ premaknite sliko.


4 Pritisnite tipko .

— Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite **Reset** na zaslonu **Zoom/Position**.

— Slika bo nastavljena na privzeti položaj.

4:3 Screen Size

Na voljo le, če je velikost slike nastavljena na **Auto Wide**. Želena velikost slike lahko določite v razmerju WSS 4:3 (Wide Screen Service) ali v izvirni velikosti. Vsaka evropska država zahteva drugačno velikost slike.

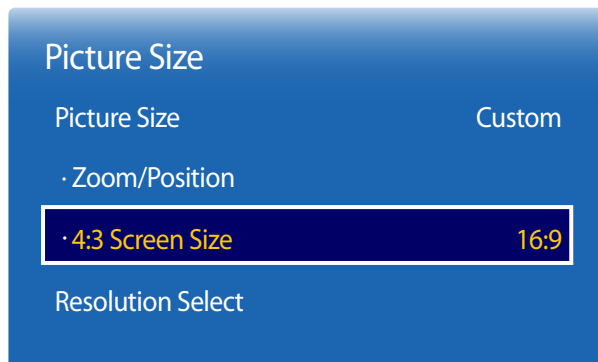


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Resolution Select

Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.

Razpoložljive ločljivosti: **Off** / **1024x768** / **1280x768** / **1360x768** / **1366x768**

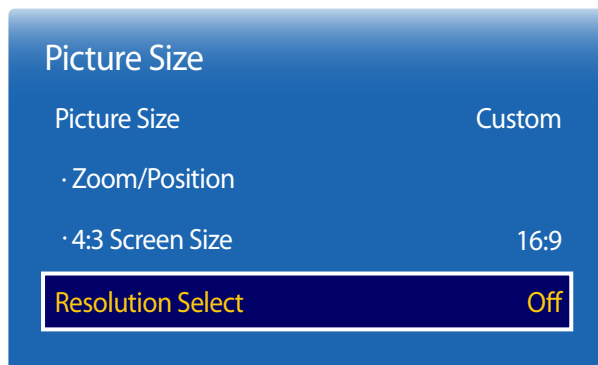

– Na voljo le v načinu **PC**.

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Auto Adjustment

Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve


MENU  → Picture → Auto Adjustment → ENTER 



- Na voljo le v načinu **PC**.
- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

PC Screen Adjustment

MENU  → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER 

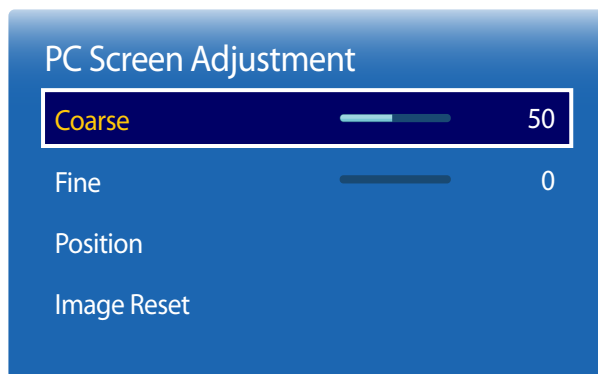

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Coarse / Fine**
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo **Coarse** čim bolj prilagodite frekvenco (**Coarse**) in znova zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko, da bo poravnana s sredino zaslona.
- **Position**
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◀ ali ▶, da prilagodite vodoravni položaj.
- **Image Reset**
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.

PIP

MENU  → **Picture** → **PIP** → ENTER 
















- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Za zvok **PIP** glejte navodila za **Sound Select**.
- Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu **PIP**, način **PIP** ostane omogočen po vklopu/izklopu izdelka.

Nastavitve za PIP

Slika iz zunanega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.

Glavna slika	Podslika
AV, TV	PC, HDMI1, HDMI2
HDMI1, HDMI2	PC, TV, AV
PC	TV, AV, HDMI1, HDMI2

- **PIP (Off/On)**: aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
- **Source**: izberete lahko vir podslike.
- **Antenna (Air / Cable)**: kot vhodni vir za podzaslone izberite **Air** ali **Cable**.
 - Ta možnost je omogočena, če je sekundarni zaslon nastavljen na **TV**.
- **Channel**: izberite kanal za podzaslone.
 - Ta možnost je omogočena, če je sekundarni zaslon nastavljen na **TV**.
- **Size** (     ): izberite velikost podslike.
- **Position** (   ): izberite položaj podslike.
 - V dvojnem (  ) načinu ne morete izbrati možnosti **Position**.
- **Sound Select (Main / Sub)**: izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike **Main** ali slike **Sub**.

Advanced Settings

MENU  → Picture → Advanced Settings → ENTER 

Advanced Settings

Dynamic ContrastMedium

Black ToneOff

Flesh Tone0

RGB Only ModeOff

Colour SpaceNative


White Balance

Gamma0

▼

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vir signala	Picture Mode	Advanced Settings
PC, HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)	Information, Advertisement	White Balance / Gamma
TV, HDMI1, HDMI2, AV	Dynamic	Ni na voljo.
	Standard	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion Lighting
	Movie	Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma

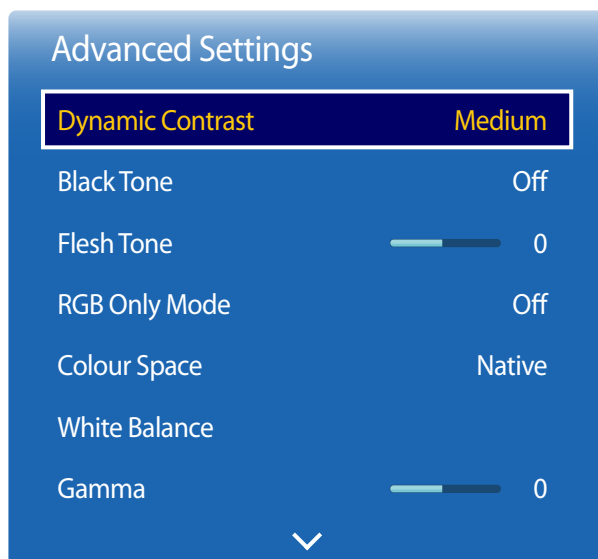

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Dynamic Contrast

Prilagajanje kontrasta zaslona.

- **Off** / Low / Medium / High

Black Tone

Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.

- **Off** / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Poudari roza **Flesh Tone**.

RGB Only Mode


Prikaže barve **Red**, **Green** in **Blue** za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.

- **Off** / Red / Green / Blue

Colour Space

Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.

- **Auto** / Native

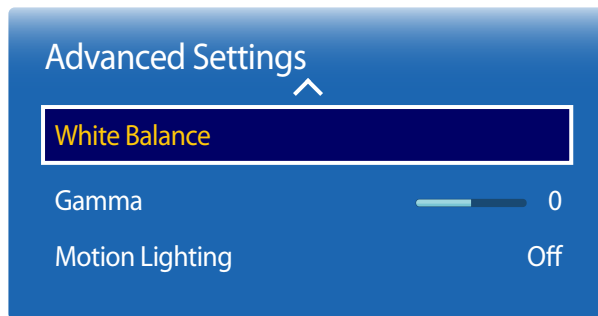

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

White Balance

Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.

2 Point

- **R-Offset/G-Offset/B-Offset**: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
- **R-Gain/G-Gain/B-Gain**: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
- **Reset**: ponastavi **White Balance** na privzete nastavitve.

Gamma

Prilagodite primarno intenzivnost barv.


Motion Lighting

Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.

- **Off / On**

Picture Options

MENU  → **Picture** → **Picture Options** → ENTER 

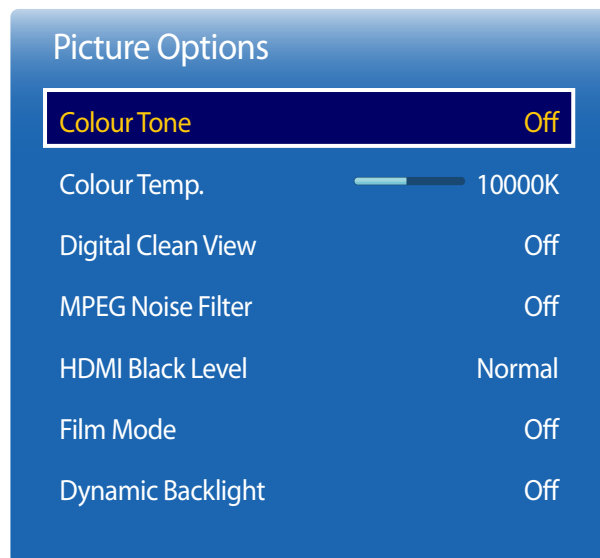


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Možnost izberite s puščičnima tipkama ▲ in ▼ ter pritisnite tipko .

S puščičnimi tipkami spremenite nastavev in pritisnite .

Vhodni vir	Picture Mode	Picture Options
PC, HDMI1 (če je priključen računalnik), HDMI2 (če je priključen računalnik)	Information, Advertisement	Colour Tone / Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2	Dynamic, Standard, Movie	Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
TV, HDMI1 (1080i), HDMI2 (1080i), AV	Dynamic, Standard, Movie	Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter / Film Mode / Dynamic Backlight

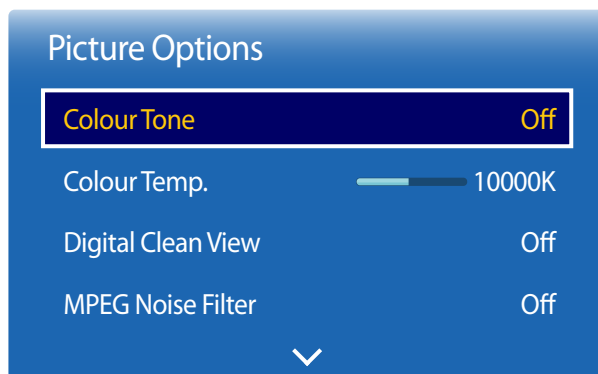

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Colour Tone

Če je vir signala **PC**, **HDMI1** (povezava z računalnikom), **HDMI2** (povezava z računalnikom).

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm**

Če je vir signala **AV**, **HDMI1**, **HDMI2** ali **TV**.

- **Off** / **Cool** / **Standard** / **Warm1** / **Warm2**

— Možnost **Warm1** ali **Warm2** bo onemogočena, če je za **Picture Mode** izbrano **Dynamic**.

— Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.

Colour Temp.

Prilagodite temperaturo barve (**Red** / **Green** / **Blue**). (Razpon: 3.000K-15.000K)

— Ta možnost je na voljo, če je za **Colour Tone** izbrano **Off**.

Digital Clean View

Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo **Digital Clean View**, da zmanjšate morebitno statiko ali podvajanje na zaslonu.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto** / **Auto Visualisation**


— **Auto Visualisation**: prikazuje moč signala, ko spreminjate analogne kanale.

— Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.

MPEG Noise Filter

Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High** / **Auto**

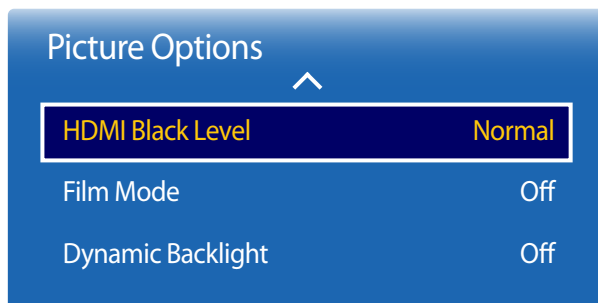

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

HDMI Black Level

Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.

- **Normal** / **Low**

— Na voljo le v načinih **HDMI1** (povezava z računalnikom), **HDMI2** (povezava z računalnikom) (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

ta način je primeren za ogled filmov.

Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

- **Off** / **Auto1** / **Auto2**

— Na voljo v načinu **TV**, **AV**.

Dynamic Backlight

Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.

- **Off** / **On**

Picture Off

MENU  → **Picture** → **Picture Off** → ENTER 




– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če izberete **Picture Off**, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.

Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.

Reset Picture

MENU  → **Picture** → **Reset Picture** → ENTER 

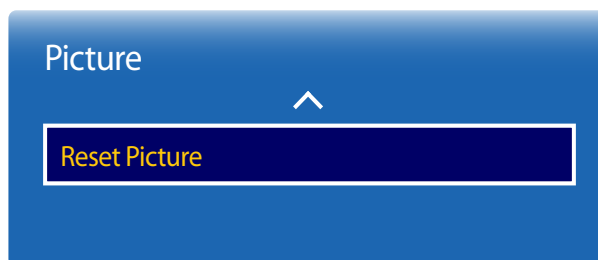

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.


Poglavje 05

Prilagoditev zvoka

Konfigurirajte nastavitve zvoka (**Sound**) za ta izdelek.

Sound Mode

MENU  → **Sound** → **Sound Mode** → ENTER 

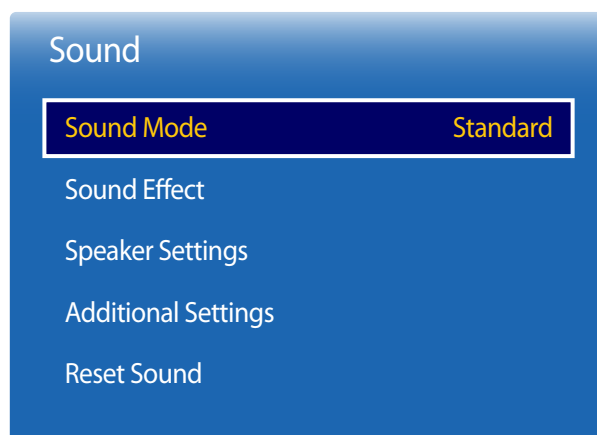

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.

- **Standard**: izbere navaden zvočni način.
- **Music**: glasba je glasnejša od glasov.
- **Movie**: ponuja najboljši zvok za filme.
- **Clear Voice**: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
- **Amplify**: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro sluha.

— Če je za **Speaker Select** izbrano **External**, je možnost **Sound Mode** onemogočena.

Sound Effect

MENU  → Sound → Sound Effect → ENTER 

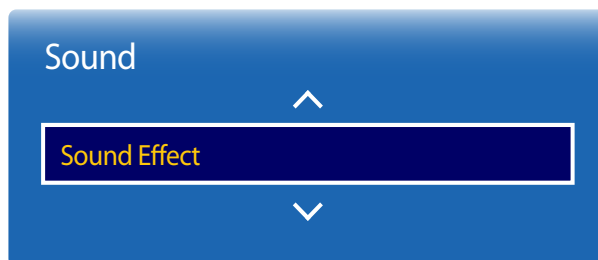

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.

— Če je za **Speaker Select** izbrano **External**, je možnost **Sound Effect** onemogočena.

— Na voljo le, če je za **Sound Mode** izbrano **Standard**.

- **DTS TruSurround HD (Off / On)**

Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog (Off / On)**

Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov, tako da je dialog bolj razumljiv.


- **Equaliser**

S funkcijo **Equaliser** prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.

- **Balance L/R**: prilagodi ravnoesje med desnim in levim zvočnikom.
- **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne širine.
- **Reset**: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.

Speaker Settings

MENU  → Sound → Speaker Settings → ENTER 

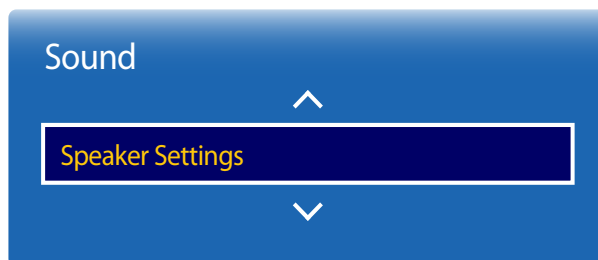


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Speaker Select (External / Internal)**
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku izberite možnost **External**.
— Če je za **Speaker Select** izbrano **External**, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za **Speaker Select** izbrano **Internal**, se vklopijo tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
— Če ni videesignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
- **Auto Volume (Off / Normal / Night)**
Glasnost je odvisna od kanala.
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
 - **Normal** izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, da je pri spreminjanju kanalov raven glasnosti enaka.
 - **Night** izenači in poveča raven glasnosti na kanalih, da je vsak kanal tišji. Možnost **Night** je uporabna ponoči, ko potrebujete nizko raven glasnosti.
— Če želite glasnost upravljati iz priključene izvirne naprave, za **Auto Volume** izberite **Off**. Spremembe nadzora glasnosti v priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je za **Auto Volume** izbrano **Normal** ali **Night**.

Additional Settings

MENU  → Sound → Additional Settings → ENTER 

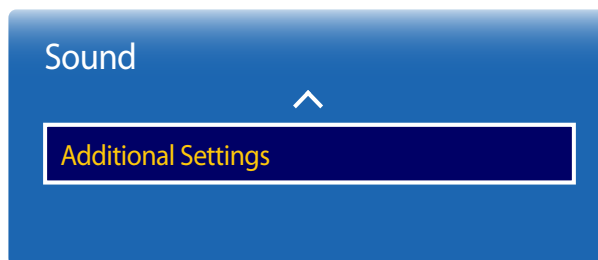

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

DTV Audio Level

(samo pri digitalnih kanalih)

TV ne more prosto kontrolirati glasnosti digitalnega avdia, ki ga pošilja sprejemniku AV. Uporabite to možnost, da nastavite glasnost digitalnega avdia na primerno raven.

— MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 dB in 0 dB, kar je odvisno od vrste signala oddajanja.

— Če želite zvišati ali znižati glasnost, naj bo nastavev v razponu med 0 in -10.

Dolby Digital Comp

Nekateri digitalni TV-programi omogočajo 5.1-kanalni avdio Dolby. Ta televizor pretvori avdio Dolby v stereo avdio, kar omogoča predvajanje zvoka prek zvočnikov televizorja. Izbrati je mogoče med dvema metodama. **RF** je za boljši zvok pri nižji glasnosti, **Line** pa je za višjo glasnost.

Reset Sound

Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.

MENU  → Sound → Reset Sound → ENTER 



– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Poglavje 06

Broadcasting

Konfigurirajte nastavitve **Broadcasting** za izdelek.

Auto Tuning

MENU  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → ENTER 

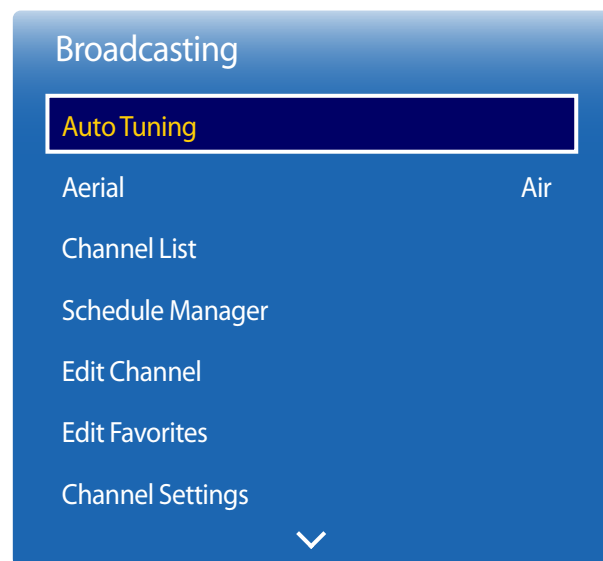






— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

— Na voljo le v načinu **TV**.

Funkcija **Auto Tuning** si zapomni vse kanale, ki so na voljo prek zraka ali vašega kabelskega sistema, in jih doda na **Channel List**.

Auto Tuning

Za zagon **Auto Tuning** sledite tem korakom:


- 1 Pritisnite **MENU**  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → **Auto Tuning** → ENTER  na vašem daljinskem upravljalniku. Prikaže se okno **Auto Tuning**.
- 2 Na zaslonu za **Auto Tuning** izberite vir signala vašega izdelka.
 - **Air**: če je vaš izdelek povezan z anteno, izberite **Air**, nato pritisnite ENTER . Izdelek si bo začel samodejno zapomnjevati kanale.
 - **Cable**: če je vaš izdelek povezan s kabelsko vtičnico, izberite **Cable**, nato pritisnite ENTER . Pojdite na 3. korak.
 - Izberite **Digital & Analogue**, **Digital** ali **Analogue**, da poiščete kanale.
- 3 Nastavite **Search Mode** s tipkama **▲** / **▼**. Ko zaključite, izberite **Scan**, nato pritisnite ENTER . Izdelek si bo začel zapomnjevati kanale.
 - Zapomnjevanje kanalov lahko traja do 45 minut, kar je odvisno od vašega kabelskega sistema.
 - Kanali, ki si jih je izdelek zapomnil, so dodani na seznam **Added Ch.**. To so kanali, ki jih boste videli, ko boste uporabljali gumbe kanalov na vašem daljinskem upravljalniku.

Preklic Auto Tuning

- 1 Pritisnite tipko **Stop**.
- 2 Pojavi se sporočilo **Stop Auto Tuning?**.
- 3 Pritisnite tipko **Yes**.

Cable Search Option

MENU  → **Broadcasting** → **Auto Tuning** → **Cable Search Option** →
ENTER 

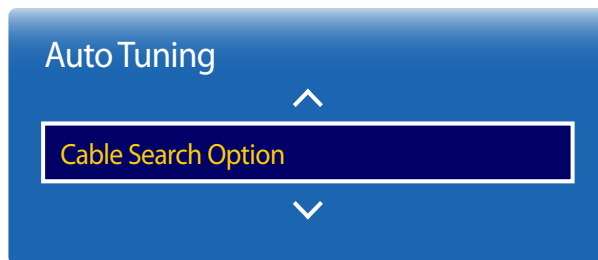

(ko je antena nastavljena na **Cable**)


Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot sta frekvenca in simbolna hitrost za iskanje kabelskega omrežja.

— Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

Aerial

MENU  → **Broadcasting** → **Aerial** → ENTER 

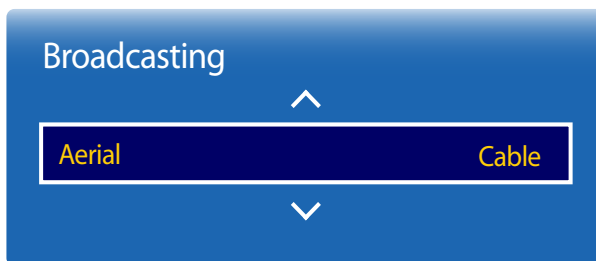




- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

Preden si lahko začne vaš televizor zapomnjevati razpoložljive kanale, morate določiti vrsto vira signala, ki je povezan z zaslonom LED.

- **Air / Cable**

Channel List

MENU  → Broadcasting → Channel List → ENTER 

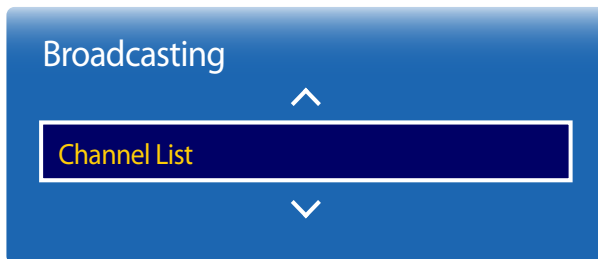

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.




— Na voljo le v načinu **TV**.

Registrirajte ali izbrišite kanale. Dodajte priljubljene kanale ali preimenujte analogne kanale.

Na seznamu **Channel List** izberite želeni kanal za takojšnji prikaz.

— Za hitrejše pomikanje po seznamu **Channel List** pritisčajte gumbe kanalov. Seznam kanalov se spreminja po straneh.

Ikone, najdene na strani seznama kanalov

- : analogni kanal
- : izbrani kanal
- : Zaklenjeni kanali

S pritiskom na levo tipko (◀) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran **Sorting**.

S pritiskom na desno tipko (▶) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran **Mode**.

Sorting

Razvrstite elemente seznama glede na kanal **Number** ali glede na **Name** (samo digitalni kanali).

Mode

Antenna

Kot način digitalnega kanala izberite možnost **Air** ali **Cable**.

Edit Favorites

V meniju **Edit Channel** lahko uredite sezname priljubljenih kanalov.

Favourites 1 ~ Favourites 5

Prikaže vse priljubljene kanale v največ petih skupinah. Vsaka skupina ima svoj zaslon.

— Televizor prikazuje priljubljene skupine samo, če ste dodali priljubljene z uporabo **Favourites 1** - do - **Favourites 5**.

All

Prikaže vse kanale.

Analog

Prikaže analogne kanale.

Digital

Prikaže digitalne kanale.

Schedule Manager

MENU  → **Broadcasting** → **Schedule Manager** → ENTER 




- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

Glejte želen program ob določenem času.

- **Aerial:** **DTV Cable** / **Cable**
- **Channel:** Izberite želeni program.
- **Repeat:** **Once** / **Manual** / **Sat~Sun** / **Mon~Fri** / **Everyday**
— Če želite konfigurirati nastavitve glede na dan v tednu, izberite **Manual**.
- **Date:** Izberite želeni datum.
- **Start Time:** Nastavite čas za ogled želenega programa.

Edit Channel

MENU  → Broadcasting → Edit Channel → ENTER 

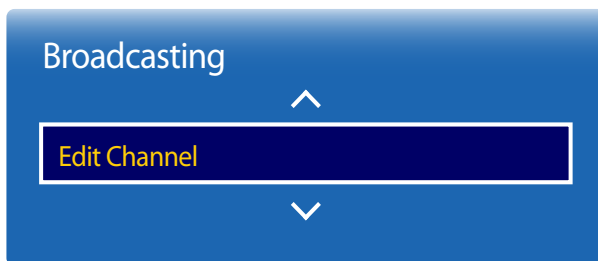




– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– Na voljo le v načinu **TV**.

Upravljajte kanale, shranjene v televizorju. Izbršite kanale, znova registrirajte izbrisane kanale ali preimenujte analogne kanale.

— Priročno konfigurirajte nastavitve z uporabo gumbov daljinskega upravljalnika, ki so prikazani v spodnjem delu zaslona.

Ikone, najdene na strani za urejanje kanalov

- : analogni kanal
- : izbrani kanal
- : Zaklenjeni kanali

Brisanje/registracija kanalov

Brisanje kanalov

Po potrebi izbrišite kanale. Če kanale izbrišete iz kategorije **Recently Viewed** ali **Most Viewed**, kanali ne bodo trajno odstranjeni. Odstranjeni bodo samo iz kategorij.

- 1 Izberite kanale, da jih izbrišete z zaslona. Za preklic jih izberite še enkrat.
- 2 Ko izberete kanale, na zaslonu izberite možnost **Delete**, da jih izbrišete.

Vnovična registracija izbrisanih kanalov

Po potrebi znova registrirajte izbrisane kanale. Izbrisani kanali so označeni sivo in so vidni samo na seznamu vseh kanalov. Funkcija registriranja je omogočena samo za izbrisane kanale.

- 1 Pritisnite **TOOLS** na zaslonu, da se prikaže stran **Tools**. Med možnostmi podmenija izberite **Category**, nato pa **All**.
- 2 Na seznamu vseh kanalov izberite izbrisane kanale, ki jih želite znova registrirati.
- 3 Ko izberete kanale, na zaslonu izberite možnost **Add**, da jih znova registrirate.

Urejanje registriranih kanalov

Če pritisnete **TOOLS** na strani **Edit Channel**, se prikažejo naslednji elementi menija. Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja.

Ime možnosti Operacije

Aerial	Kot način digitalnega kanala izberite možnost Air ali Cable .
Category	Kanali, shranjeni v televizorju, so razvrščeni v kategorije All , Added Ch. , Recently Viewed in Most Viewed . Izberite želeno kategorijo.
Edit Favorites	Pogosto gledane kanale nastavite kot priljubljene.
Rename Channel	Spremenite imena analognih kanalov, da bodo ustrezala vašim željam. Ime kanala lahko ima največ pet znakov.
Channel Info	Preverite informacije o kanalu.
Information	Prikaz informacij o trenutno oddajanem programu v živo.

Zaklepanje/odklepanje kanalov z geslom

Določene kanale lahko zaklenete, da otrokom preprečite dostop do neprimerne vsebine.

— Če želite nastaviti geslo, mora biti možnost **Programme Rating Lock** nastavljena na **On**.



Zaklepanje kanalov


- 1 Na strani **Edit Channel** izberite kanal, nato pa na zaslonu izberite možnost **Programme Rating Lock**. Pojavi se okno za vnos gesla.
- 2 Vnesite geslo. Izbrani kanal je zaklenjen.

Odklepanje kanalov

- 1 Na strani **Edit Channel** izberite zaklenjen kanal, nato pa na zaslonu izberite možnost **Programme Rating Lock Off**. Pojavi se okno za vnos gesla.
- 2 Vnesite geslo. Izbrani kanal je odklenjen.

Edit Favorites

MENU  → **Broadcasting** → **Edit Favorites** → ENTER 

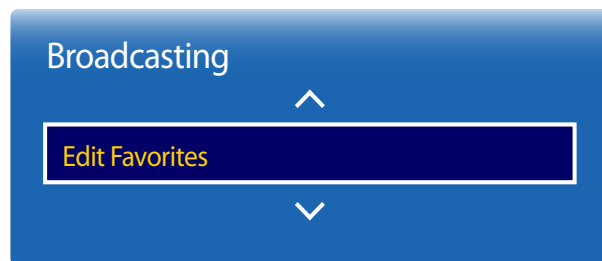

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– Na voljo le v načinu **TV**.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

Pogosto gledane kanale nastavite kot priljubljene. Priljubljeni kanali so na strani **Edit Channel** ali **Channel List** označeni s simbolom. Dovoljenih je največ pet seznamov s priljubljenimi kanali. Ustvarite različne sezname priljubljenih kanalov za vsakega družinskega člana.

— Priročno konfigurirajte nastavitve z uporabo gumbov daljinskega upravljalnika, ki so prikazani v spodnjem delu zaslona.

Dodajanje trenutnega kanala na seznam priljubljenih

Kanal, ki ga trenutno gledate, lahko dodate na seznam priljubljenih.

- 1 Ko gledate televizijo, pritisnite **TOOLS**, da se prikaže stran **Tools**. Med možnostmi podmenija izberite **Edit Favorites**.
- 2 V prikazanem pojavnem polju izberite seznam priljubljenih kanalov, da nanj dodate trenutni kanal. Izberite **OK**.
- 3 Trenutni kanal je dodan na izbrani seznam priljubljenih kanalov. Izberite **OK**.

Dodajanje več kanalov na seznam priljubljenih

Po potrebi lahko na seznam priljubljenih dodate več kanalov.

- 1 Na zaslonu izberite **Category**, da seznam kanalov na sredini zaslona zamenjate s seznamom, na katerem so kanali za dodajanje. Vsakič, ko izberete možnost Category, se kategorije preklapljajo v zaporedju **Recently Viewed**, **Most Viewed** in **Added Ch..**

— Kategoriji **Recently Viewed** in **Most Viewed** sta omogočeni samo, če vsebujeta shranjene kanale.
- 2 Na seznamu kanalov na sredini zaslona izberite želene kanale.
- 3 Na zaslonu izberite **Change Fav.**, da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom priljubljenih kanalov.
- 4 Na zaslonu izberite **Add**. Ustvaril se bo nov seznam priljubljenih kanalov z izbranimi kanali.

Ogled kanalov, shranjenih na seznamu priljubljenih kanalov

— Seznami priljubljenih kanalov so prikazani samo, če ste jih prej ustvarili.

Če kanale menjujete z gumbom za menjavo kanalov, lahko dostopate samo do kanalov, shranjenih na seznamih priljubljenih.

- 1 Izberite **Channel List** v meniju **Broadcasting**. Prikaže se seznam kanalov.
- 2 S pritiskom na desno tipko (►) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran **Mode**.
- 3 Med ponujenimi možnostmi **Favourites 1–Favourites 5** izberite seznam priljubljenih kanalov.
- 4 Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale.

— Če med gledanjem priljubljenega kanala pritisnete **Channel List**, se bo prikazal posodobljen seznam priljubljenih kanalov.

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

Če pritisnete **TOOLS** na eni izmed strani **Favourites 1** - do - **Favourites 5**, se prikažejo naslednji elementi menija.

Ime možnosti Operacije

Copy to Favorites	Kopiranje kanalov s seznama priljubljenih na drug seznam priljubljenih. — Ta možnost je na voljo samo, če izberete kanale na seznamu priljubljenih.
Rename Favorites	Spremenite ime seznama priljubljenih kanalov. — Ta možnost je na voljo samo, če izberete kanale na seznamu priljubljenih.
Aerial	Izberite možnost signala Air ali Cable .
Edit Channel	Upravljanje shranjenih kanalov.
Information	Prikaz informacij o trenutno oddajanem programu v živo.


Brisanje kanalov s seznama priljubljenih

Po potrebi izbrišite kanale s seznama priljubljenih.

- 1 Na zaslonu izberite **Change Fav.**, da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim zelenim seznamom priljubljenih kanalov.
- 2 Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale, ki jih želite izbrisati.
- 3 Na zaslonu izberite **Delete**. Izbrani kanali so izbrisani s seznama priljubljenih.

Spreminjanje vrstnega reda kanalov na seznamu priljubljenih

Po potrebi lahko spremenite vrstni red kanalov na seznamu priljubljenih.

- 1 Na zaslonu izberite **Change Fav.**, da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim zelenim seznamom priljubljenih kanalov.
- 2 Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale, ki jih želite prerazporediti.
- 3 Na zaslonu izberite **Change order**, nato pa spremenite vrstni red izbranih kanalov. Pritisnite gumb , da uveljavite nov vrstni red kanalov.

Preimenovanje seznama priljubljenih kanalov

Po potrebi spremenite ime seznama priljubljenih kanalov.

- 1 Na zaslonu izberite **Change Fav.**, da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom priljubljenih kanalov.
- 2 Pritisnite **TOOLS** na zaslonu. Prikažejo se možnosti podmenija.
- 3 Med možnostmi podmenija izberite **Rename Favorites**. Pojavi se pozivno polje.
- 4 S pomočjo pozivnega polja zamenjajte seznam priljubljenih kanalov. Ime seznama priljubljenih kanalov lahko ima največ 20 znakov.

Kopiranje kanalov med seznamami priljubljenih


Po potrebi lahko kopirate kanale z enega seznama priljubljenih na drugega.

- 1 Na zaslonu izberite **Change Fav.**, da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom priljubljenih kanalov.
- 2 Na seznamu priljubljenih na desni izberite kanale, ki jih želite kopirati.
- 3 Pritisnite **TOOLS** na zaslonu. Prikažejo se možnosti podmenija.
- 4 Med možnostmi podmenija izberite **Copy to Favorites**. Pojavi se pozivno polje.
- 5 Izberite sezname priljubljenih kanalov, da kopirate kanale za uporabo pozivnega polja. Kanali so shranjeni na izbrane sezname priljubljenih kanalov.

— Če želite uporabiti možnost **Copy to Favorites**, morajo biti vsi kanali shranjeni na seznamu priljubljenih.

Channel Settings

MENU  → **Broadcasting** → **Channel Settings** → ENTER 

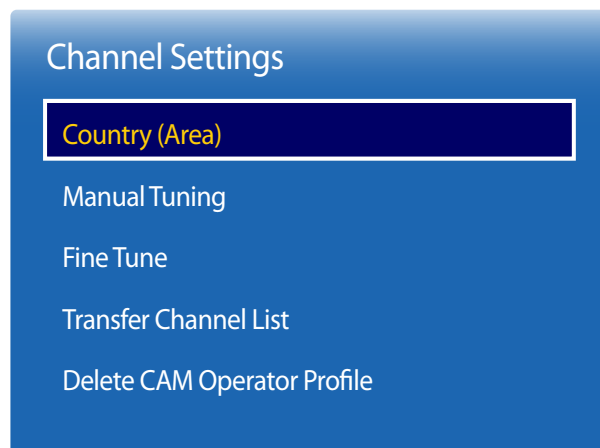

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– Na voljo le v načinu **TV**.

Country (Area)

Izberite svojo državo, tako da lahko **TV** pravilno samodejno nastavi oddajane kanale. To je odvisno od države ali regije.

Ko se pojavi zaslon za vnos kode PIN, vnesite svojo 4-mestno številko PIN.

- **Digital Channel**: spremenite državo za digitalne kanale.
- **Analogue Channel**: spremenite državo za analogne signale.

Manual Tuning

Ročno poišče kanale in jih shrani v **TV**.

Če je kanal zaklenjen z uporabo funkcije **Channel Lock**, se pojavi okno za vnos kode PIN.

Ta funkcija je odvisna od države in regije.

Ko je vir Aerial nastavljen na Air ali Cable

- **Digital Channel Tuning**: poišče digitalne kanale.

1 Izberite **New**.

— Če izberete **Aerial** → **Air: Channel, Frequency, Bandwidth**

— Če izberete **Aerial** → **Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate**

2 Izberite **Search**. Ko je iskanje končano, je kanal dodan na seznam kanalov.

- **Analogue Channel Tuning**: poišče analogne kanale.

1 Izberite **New**.

2 Nastavite **Programme, Colour System, Sound System, Channel** in **Search**.

— **Channel**

C (način antenskega kanala) / **S** (način kablskega kanala): Ta dva načina vam omogočata, da izberete kanal tako, da vnesete dodeljeno številko za vsako antensko oddajalno postajo ali kablski kanal.

3 Izberite **Store**. Ko je iskanje končano, je kanal dodan na seznam kanalov.

Fine Tune

(samo analogni kanali)

Če je sprejem čist, natančno prilagajanje kanala ni potrebno, saj se izvede samodejno med postopkom iskanja in shranjevanja. Če je signal šibek ali popačen, natančno prilagoditev kanala izvedite ročno. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ni čista.

- Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Cable**.
- Nastavitve se uporabijo za kanal, ki ga trenutno gledate.
- Natančno prilagojeni programi, ki so bili shranjeni, so označeni z zvezdico »*« na desni strani ob številki kanala na prikazni sliki kanala.
- Če želite ponastaviti natančno prilagoditev, izberite **Reset**.

Transfer Channel List

Uvozi in izvozi zemljevid kanalov. Ko se pojavi zaslon za vnos kode PIN, vnesite PIN.

Za uporabo te funkcije priključite pomnilniško napravo USB.

- **Import from USB:** uvozite seznam kanalov z USB-ja.
- **Export to USB:** izvozite seznam kanalov na USB. Ta funkcija je na voljo, ko je USB povezan.


Delete CAM Operator Profile

Izberite operatorja CAM za izbris.

- Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.

Subtitle

MENU  → **Broadcasting** → **Subtitle** → ENTER 

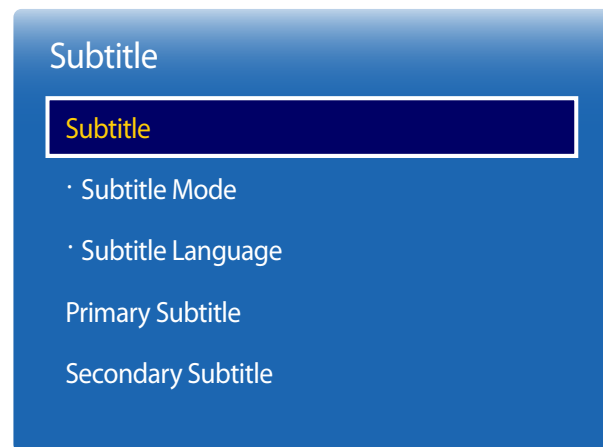

Konfigurira možnosti podnapisov.

Subtitle

Prikaže podnapise.

- **Subtitle Mode:** nastavite način podnapisov.
- **Subtitle Language:** nastavite jezik podnapisov.



Primary Subtitle


Nastavite glavni jezik podnapisov.

Secondary Subtitle

Nastavite sekundarni jezik podnapisov.

Audio Options

MENU  → **Broadcasting** → **Audio Options** → ENTER 

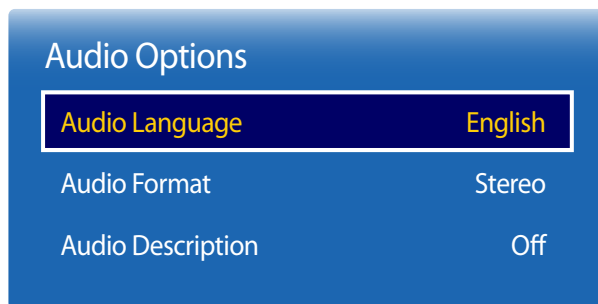

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– Na voljo le v načinu **TV**.

Audio Language

(za digitalno oddajanje)

Spremenite privzeto vrednost za jezike avdio.

- **Primary Audio**: nastavite glavni jezik avdio.
- **Secondary Audio**: nastavite sekundarni jezik avdio.

— Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje, kar je odvisno od oddajanja.

Audio Format

(za digitalno oddajanje)

Spremenite želeni format avdio. Podprt format avdio se lahko razlikuje, kar je odvisno od oddajanega programa.

Audio Description


(Ni na voljo povsod) (za digitalna oddajanja)

Ta funkcija upravlja predvajanje zvoka za AD (**Audio Description**), ki se pošlje skupaj z glavnim avdiom naprave za oddajanje.

- **Audio Description**: vklopite ali izklopite funkcijo avdio opisa.
- **Volume**: prilagodite glasnost avdio opisa.

Programme Rating Lock

MENU  → **Broadcasting** → **Programme Rating Lock** → ENTER 

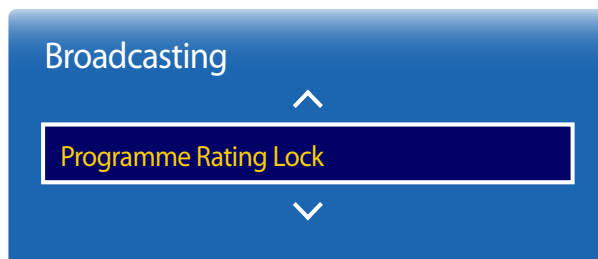

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.


Funkcija **Programme Rating Lock** blokira programe z ocenami, ki so nižje od želenih. Uporabna je za nadzor nad tem, kaj na televizorju gledajo otroci. Ne deluje za programe iz zunanjih virov, kot so na primer predvajalniki DVD ali datoteke USB.

Za ogled blokirane programa je zahtevana koda PIN.

- Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir **TV**.
- Privzeta številka PIN za nov izdelek je »0–0–0–0«.
- Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.

Teletext Language

MENU  → **Broadcasting** → **Teletext Language** → ENTER 

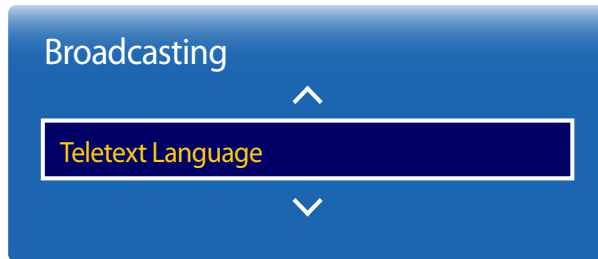

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

Teletext Language

To možnost uporabite za nastavitve jezika teleteksta.

— Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.

Primary Teletext


Nastavite glavni jezik teleteksta.

Secondary Teletext

Nastavite sekundarni jezik teleteksta.

Common Interface

MENU  → Broadcasting → Common Interface → ENTER 

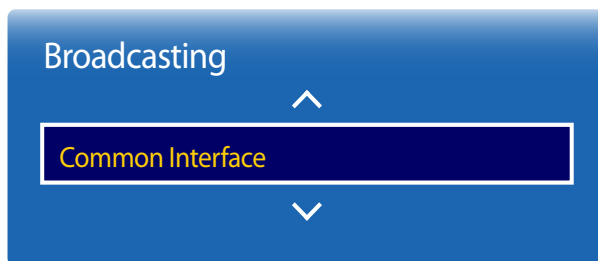

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

CI Menu

Uporabniku omogoča izbiranje z menija modula CAM. Izberite **CI Menu** glede na meni kartice PC.

CAM video transcoding



Nastavitve lahko konfigurirate tako, da samodejno prekodira video kodek iz modula CAM. Če te možnosti ne želite uporabljati, jo izklopite.

Application Info

Oglejte si informacije o modulu CAM, vstavljenem v režo CI, in o »KARTICI CI ali CI+«, vstavljeni v modul CAM. Modul CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.

- 1 Modul CI CAM lahko kupite prek telefona ali pri najbližjem prodajalcu.
- 2 »KARTICO CI ali CI+« trdno vstavite v modul CAM v smeri puščice.
- 3 Modul CAM s »KARTICO CI ali CI+« vstavite v režo CI (common interface) v smeri puščice tako, da je poravnan vzporedno z režo.
- 4 Preverite, ali lahko vidite sliko na kanalu z zakodiranim signalom.

Channel Lock

MENU  → Broadcasting → Channel Lock → ENTER 



- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Na voljo le v načinu **TV**.

Zaklenite kanale, da otrokom preprečite ogled škodljivih vsebin.

- **On / Off**

- Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir **TV**.
- Privzeta številka PIN za nov izdelek je »0–0–0–0«.
- Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.


Poglavje 07

Network

Network Status

MENU  → **Network** → **Network Status** → ENTER 

Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.

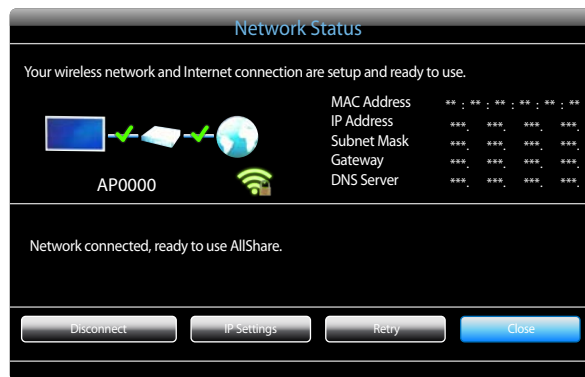


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Network Settings

MENU  → **Network** → **Network Settings** → ENTER 


Povežite se z brezžičnim omrežjem in izdelek skupaj z računalniškim programom **MagicInfo Express Content Creator** uporabite kot televizor ali napravo signage.

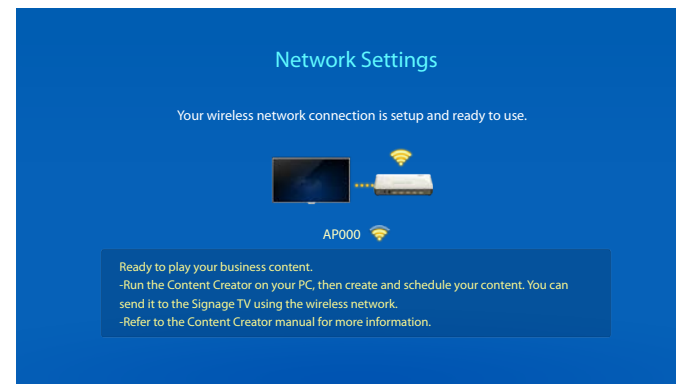

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Nastavitve omrežja (brezžično)

Povezava z brezžičnim omrežjem

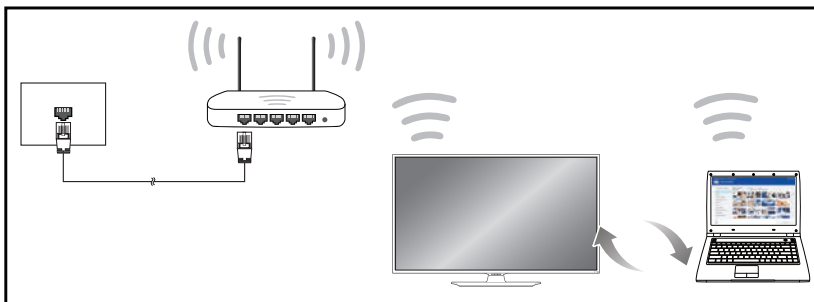

Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, se bo slika morda zaustavljala.

- Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani kanal že uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve komunikacije.
- Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi izdelki v skladu z novimi specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
- Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v omrežje z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo v obeh načinih samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
- Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri načine. Samodejna nastavitvev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitvev, **WPS(PBC)**

Samodejna nastavitvev omrežja (brezžično)

Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja, zahteva šifrirano varnostno kodo, imenovano **Connection Information**. Koda **Connection Information** temelji na geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in števil določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko ste nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in če poznate kodo **Connection Information** za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim postopkom nastavitve vnesti to geslo.

Samodejna nastavitvev

- 1 Odprite **MENU** → **Network** → **Network Settings**.
- 2 Funkcija **Network** poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
- 3 Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa pritisnite tipko .
- Če zeleni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite **Refresh** za vnovično iskanje.
- Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb **Stop**.
Pojavi se gumb **Add Network**.
Izberite možnost **Add Network**, da dodate brezžični usmerjevalnik, s katerim se želite povezati.
- 4 Če se prikaže zaslon **Enter password**, nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitvev, nadaljujte s 7. korakom.
- 5 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ **Enter password**. (varnostni ključ ali koda PIN).

- 6 Ko končate, s tipko za pomik navzdol premaknite kazalec na možnost **Done** in pritisnite . Prikaže se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.

— Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče dostopati.

- 7 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**«.

Ročna nastavitve omrežja (brežžično)

V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.

Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate tako.


- 1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
- 2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
- 3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek **Podpora**.
- 4 Na zavihku **Support** kliknite gumb **Details**. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitve

V napravi SMART Signage TV pojdite v meni **MENU**  → **Network** → **Device Name** in spremenite ime naprave SMART Signage TV.

— Če uporabljate več naprav SMART Signage TV, morate spremeniti njihova imena naprav.




- 1 Odprite **MENU**  → **Network** → **Network Settings**.
- 2 Funkcija **Network** poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
- 3 Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa pritisnite tipko .
 - Če zeleni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite **Refresh** za vnovično iskanje.
 - Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb **Stop**.
Pojavi se gumb **Add Network**.
Izberite možnost **Add Network**, da dodate brezžični usmerjevalnik, s katerim se želite povezati.
- 4 Če se prikaže zaslon **Enter password**, nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
- 5 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ **Enter password**. (varnostni ključ ali koda PIN).
- 6 Ko končate, s tipko za pomik navzdol premaknite kazalec na možnost **Done** in pritisnite . Prikaže se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
- 7 Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite **Stop**. Tako boste prekinili povezavo.
- 8 Na zaslonu za omrežno povezavo izberite **IP Settings**. Prikaže se okno **IP Settings**.
- 9 Na vrhu izberite polje, pritisnite  in za **IP Settings** izberite **Enter manually**. Ponovite postopek vnosa za vsako polje v razdelku **IP Address**.
 - Če za **IP Settings** nastavite **Enter manually**, se nastavev **DNS Setting** samodejno spremeni v **Enter manually**.

-
- 10 Ko končate, na dnu strani izberite **OK** in pritisnite . Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja.
 - 11 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »**Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.**«.

WPS(PBC)

Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)

Če je na usmerjevalniku tipka **WPS(PBC)**, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Odprite **MENU**  → **Network** → **Network Settings**.
- 2 Izberite **WPS(PBC)**, pritisnite  in nato znova pritisnite .
- 3 V dveh minutah pritisnite tipko **WPS(PBC)** na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
- 4 Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavev omrežja pa je končana.

Soft AP (Wi-Fi Hotspot)


MENU → **Network** → **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** → **ENTER** ↵

S to funkcijo lahko povežete izdelek z mobilnimi napravami, če te ne podpirajo funkcije **Wi-Fi Direct**.
Nastavite možnosti za povezavo naprave Wi-Fi.

- **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)**
Vklopi ali izklopi možnost **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)**. Če je za **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)** izbrano **On**, lahko mobilne naprave ime izdelka najdejo na seznamu brezžičnih povezav.
- **Connection Information**
prikaže varnostno kodo.
- **Connection Information Reset**
Z vklopom zaslona se ustvari nov varnostni ključ in prekine obstoječo povezavo **Soft AP (Wi-Fi Hotspot)**.
 - **Off / On**

Če želite uporabiti to funkcijo, mora mobilna naprava podpirati **Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi Direct

MENU  → **Network** → **Wi-Fi Direct** → **ENTER** 

Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave neposredno povežete s svojim izdelkom brez usmerjevalnika.

Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte spodnja navodila:

- 1 Odprite okno **Wi-Fi Direct**. Izdelek začne iskati naprave.
 - 2 V napravi vklopite funkcijo **Wi-Fi Direct**. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
 - PBC (Push Button Configuration): V dveh minutah na napravi Wi-Fi pritisnite gumb **WPS(PBC)**. Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
 - **PIN**: vnesite **PIN**, ki je prikazan v napravi.
- Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato **Disconnected**.

AllShare Settings

MENU → **Network** → **AllShare Settings** → **ENTER**

Prikaže seznam mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so bile nastavljene tako, da s tem izdelkom uporabljajo funkcijo **AllShare Play**.

- **Content Sharing**

Uporaba funkcije AllShare Play

Prikaže se okno s opozorilom, da bo v izdelku prikazana predstavnostna vsebina (videoposnetki, fotografije ali glasba), poslana iz mobilnega telefona. Vsebina je samodejno predvajana 3 sekunde po tem, ko se prikaže okno z opozorilom. Če pritisnete tipko **RETURN** ali **EXIT**, ko se prikaže okno z opozorilom, predstavnostna vsebina ni predvajana.

- Ko naprava prvič dostopi do vašega izdelka prek funkcije »Media«, se prikaže pojavno okno z opozorilom. S tipko **OK** izberite **Allow**. S tem telefonu dovolite prost dostop do izdelka in predvajanje vsebine s funkcijo **AllShare Play**.
- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, omogočite **Deny** v funkciji **AllShare Settings**.
- Vsebina morda ne bo predvajana v izdelku, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Tipke **OK** in **Left/Right** morda ne bodo delovale, saj so odvisne od vrste predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate funkcijo **AllShare Play**. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku posameznega mobilnega telefona.

Device Name

MENU → **Network** → **Device Name** → **ENTER**

Izberite ali vnesite ime naprave.


To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.

Poglavje 08

Applications

Source List

MENU  → Applications → Source List → ENTER 

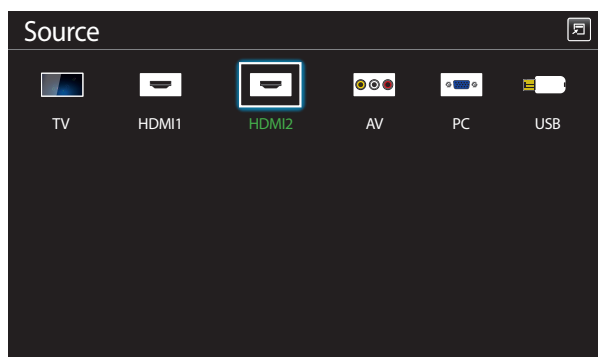

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.

Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikazete zaslon izbranega vira.

— Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

— Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.

— Za ogled podrobnih podatkov o povezanih vhodnih napravah pritisnite gumb **TOOLS** na strani **Source**.

Edit Name

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Edit Name** → ENTER 

Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v **Edit Name**.

Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v **Edit Name**.

— Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave **Source** na seznamu so odvisne od izbranega vira.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

— Razpoložljive nastavitve v meniju **Picture** so odvisne od trenutnega vira in nastavitve v **Edit Name**.

Information

SOURCE → **Source** → **TOOLS** → **Information** → ENTER 

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.

MagicInfo

MENU  → Applications → MagicInfo → ENTER 



– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


MagicInfo je poslovna rešitev, ki omogoča uporabo izdelka za reklamne napise (kot oglaševalski medij). Ob uporabi te rešitve lahko predvajate slikovne in videodatoteke iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB. Predvajate lahko tudi urnike, ustvarjene s programom **MagicInfo Express Content Creator** v računalniku.

Predvajanje vsebine iz notranjega pomnilnika ali naprave USB

Predvajajte vsebino iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB.

Predvajanje vsebine iz računalnika ali mobilne naprave

Vsebino pošiljajte v izdelek za predvajanje prek programa **MagicInfo Express Content Creator** ali mobilne aplikacije. Če v notranjem pomnilniku ni dovolj prostora, priključite napravo USB in odprite **Options** → **Settings** → **Default Storage** v zgornjem desnem kotu brskalnika **MagicInfo**. Spremenite možnost na **USB**.

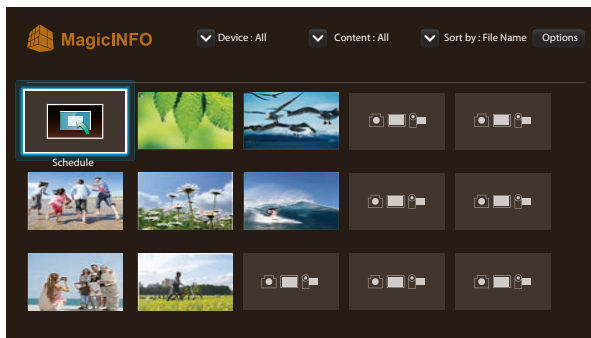

Schedule

Predvajajte konfigurirane razporede.

Funkcije, ki so na voljo na strani MagicInfo

Stran seznama **MagicInfo** zagotavlja naslednje funkcije.


- **Device**
 - Izberite **Internal Memory** ali **USB** za iskanje seznama želenih naprav.
All / Internal Memory / USB
- **Content**
 - Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
All / My Templates / Video / Image
- **Sort by**
 - Določite vrsto vsebine.
File Name / Recently played
- **Options**

Menijski elementi Options na zaslonu MagicInfo

Ime možnosti	Operacije
Play Seleted	Izberite in predvajajte željeno vsebino.
Send	Kopirajte vsebino v drugo pomnilniško napravo.
Delete	Izbrišite željeno vsebino.
Settings	Konfigurirajte podrobne lastnosti vsebine. — Za podrobnosti o funkciji Settings si oglejte naslednjo stran.

- Za hitrejši dostop do aplikacije pritisnite **HOME** ali **MagicInfo Player I** na daljinskem upravljalniku.
- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Settings

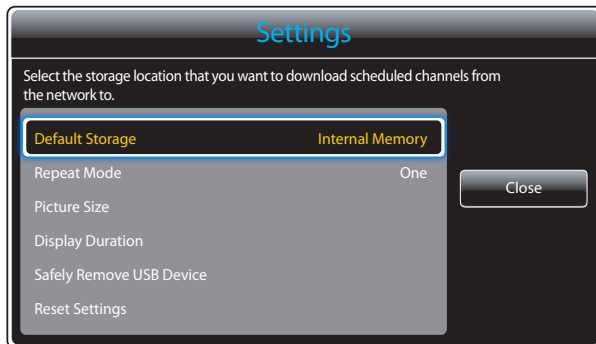

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Default Storage

Izberite mesto za shranjevanje, kamor želite prenesti nastavljene kanale z omrežja.

- **Internal Memory / USB**

Repeat Mode

Nastavite način za ponavljanje tako, da se predvajanje vsebin ponovi ali ne.

- **One / All**

Picture Size

Možnost **Picture Size** nastavite na **Original Size** ali **Full Screen**.

- **Original Size / Full Screen**

— Na voljo samo za vsebino **Video** in **Image**.

Display Duration

Nastavite trajanje za vsako stran v diapozitivski projekciji.

— Na voljo samo za vsebino **Template** in **Image**.

Safely Remove USB Device

Varno odstrani pomnilnik USB

Reset Settings

Obnovi vse vrednosti v **Settings** na privzete tovarniške.

Poglavje 09

MagicInfo Express Content Creator

Za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo aplikacije **MagicInfo Express Content Creator**, ki jih lahko najdete v uporabniškem priročniku na pomnilniku USB.

Zahteve za namestitve

- Trdi disk: najmanj 500 MB nezasedenega prostora
- Operacijski sistem: OS Windows XP ali novejši
- Ločljivost: Ločljivost 1024 x 738 ali višja

Uporaba programa MagicInfo Express Content Creator

MagicInfo Express Content Creator je program, ki z različnimi predlogami omogoča priročno ustvarjanje vsebine za napravo SMART Signage TV. S programom **MagicInfo Express Content Creator** ustvarite in upravljajte urnike za predvajanje vsebine v napravi SMART Signage TV ob določeni uri.

Če želite uporabljati aplikacijo **MagicInfo Express Content Creator**, prenesite in namestite aplikacijo **MagicInfo Express Content Creator** iz pomnilnika USB **MagicInfo Express Content Creator** ali s spletne strani <http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv>.

- **Create Content:** ustvarite in upravljajte predloge, ki jih boste predvajali v Samsungovih prikazovalnih napravah.
- **Schedule Content:** ustvarite in upravljajte razporede predvajanja vsebine ob nastavljenih urah.

Upravljanje predlog

S predlogami, ki so na voljo v programu, organizirajte različno vsebino na podlagi vnaprej določenih razporeditev, da preprosto ustvarite nove predloge. Uvozite in uredite že ustvarjene predloge.

Upravljanje razporedov

Konfigurirajte in upravljajte razporede predvajanja vsebine v Samsungovih prikazovalnih napravah ob nastavljenih urah. Nastavite enak razpored predvajanja za določene dneve v tednu ali pa različne razporede za različne dneve v tednu.

Poglavje 10

Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)

Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).

Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz pomnilniške naprave.

Različno vsebino lahko predvajate na naslednje načine.

- Uporaba naprave USB: Predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba, iz naprave USB.
- Povezovanje pomnilniške naprave: Predvajajte medijsko vsebino iz pomnilniških naprav, kot so pametni telefon, fotoaparat, računalnik ali storitve v oblaku.

Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo USB preberite naslednje

Pozor

- Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov. Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
- Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
- Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
- Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati. Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
- Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.

Naprave, združljive s predvajanjem medijev

- Nekateri digitalni fotoaparati USB, pametni telefoni in zvočne naprave morda ne bodo združljivi z izdelkom.
- Predvajanje medijev je združljivo samo z napravami USB MSC.
- MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos.
Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
- Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
- Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne bodo podprte.
- Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
- Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti **Auto Protection Time**.
- Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.

Datotečni sistem in oblike zapisa

- Če uporabljate večpredstavnostne datoteke brez licence, predvajanje medijev morda ne bo delovalo pravilno.
- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Podprti datotečni sistemi so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
- Predvajanje medijev podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
- Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
- Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo **Not Supported File Format**.
- Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
- Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
- Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.

— DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitene podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.

Priporočena je uporaba trdega diska USB, ki ima napajalnik.

Uporaba naprave USB

Priključitev naprave USB

- 1 Vklop izdelka
- 2 Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
- 3 Stran **New device connected.** se pojavi samodejno, takoj ko napravo USB povežete z izdelkom.

— Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.

— Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.

Odstranjevanje naprave USB

Odstranjevanje naprave USB s seznama Source

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **SOURCE**. Ali pa odprite meni **Source** v meniju OSD.
SOURCE → **Source**
- 2 Izberite **USB** v meniju **Source**, nato pa pritisnite gumb **TOOLS** na daljinskem upravljalniku. Prikažejo se elementi opsijskega menija.
- 3 Izberite **Disconnect USB Device** in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.

Priporočamo, da napravo USB odstranite s pomočjo funkcije **Disconnect USB Device**.

Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine

Ime možnosti	Operacije	Photos	Videos	Music
Slide Show	Zaženite diapriprojekcijo. — Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder .	✓		
Encoding	Izberite jezik kodiranja, če se naslov medijske vsebine ne prikaže pravilno.			✓
Play Selected	Izberite in predvajajte želeno vsebino s seznama medijske vsebine.	✓	✓	✓

Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete tipko **INFO**, se prikažejo podatki o izbrani datoteki.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij

Če pritisnete gumb  ali **TOOLS**, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb **RETURN**, gumbi izginejo.

- **Previous / Next**
Ogled prejšnje ali naslednje fotografije.
- **Start Slide Show / Stop Slide Show**
Zaženite ali ustavite diaporo. Z diaporo lahko predvajate vse fotografije v mapi.
- **Slideshow Settings**
 - **Speed**: Spremenite hitrost diaporo.
 - **Effects**: Uporabite učinke prehoda med fotografijami.
- **Zoom**
Do 4-kratna povečava fotografij.
- **Rotate**
Zavrtite fotografije.
- **Background Music**
Predvajanje glasbe v ozadju med gledanjem slik.
 - **Background Music / Mini Player**
 - Preverite, ali je glasbena datoteka shranjena v isti napravi.
 - Začasno zaustavite trenutno predvajano glasbo ali preklopite na drugo glasbeno datoteko z uporabo **Mini Player**.
- **Settings**





Ime možnosti

Operacije

Picture Mode	Spremenite način Picture Mode .
Sound Mode	Spremenite način Sound Mode . — Ta menijska možnost je na voljo samo med predvajanjem Background Music .
Information	Ogled informacij o datoteki.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem videa





Če pritisnete gumb  ali **TOOLS**, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb **RETURN**, gumbi izginejo.

- **Pause / Play**
Začasno ustavite ali predvajajte video.
V načinu začasne ustavitve so na voljo naslednje funkcije. Opomba: V načinu začasne ustavitve zvoka ni mogoče slišati.
- **Rewind / Fast Forward**
Previjanje videa nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite nastaviti običajno hitrost predvajanja, izberite .
- **Previous / Next**
Če želite predvajati prejšnji video, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutni video predvajal od začetka.
Če želite predvajati naslednji video, pritisnite .
- **Search**
Izberite in predvajajte drug video iz iste mape. (**Search Titles**)
- **Repeat Mode**
Konfigurirajte način **Repeat Mode**. (**Off, Repeat One, Repeat All**)
- **Picture Size**
Spremenite velikost zaslona (**Picture Size**). Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na sliko. (**Original / Mode1 / Mode2 / Smart View 1 / Smart View 2**)
- **Settings**

Ime možnosti	Operacije
Picture Mode	Spremenite način Picture Mode .
Sound Mode	Spremenite način Sound Mode .
Audio Language	Predvajajte video v želenem jeziku. Ta funkcija se vklopi samo, če predvajana pretočna datoteka podpira več oblik zapisa zvoka.
Information	Ogled informacij o datoteki.

Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe

Če pritisnete gumb  ali **TOOLS**, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb **RETURN**, gumbi izginejo.

- **Pause / Play**
Začasno ustavite ali predvajajte glasbo.
- **Rewind / Fast Forward**
Previjanje glasbe nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite .
- **Previous / Next**
Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutna glasba predvajala od začetka.
Če želite predvajati naslednjo glasbeno datoteko, pritisnite .
- **Repeat**
Konfigurirajte način **Repeat**. Možnost **One Song** ponavljajoče predvaja trenutno glasbeno datoteko. Možnost **All** ponavljajoče predvaja vse datoteke v mapi.
- **Shuffle**
Omogočite ali onemogočite način naključnega predvajanja.
- **Sound Mode**
Spremenite način **Sound Mode**.

Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev

Podnapisi

Zunanja

- MPEG-4 timed text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ali .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Notranja

- Xsub
Vsebnik: AVI
- SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
- Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
- SubRip
Vsebnik: MKV
- MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4

Podprte ločljivosti slik

Type (Vrsta)

JPEG

MPO

BMP

Podprte oblike zapisov glasbenih datotek

Datotečna pripona

*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,
*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma

Podprte oblike zapisa videoposnetkov

- Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
- Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
- Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
- Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
- Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
- Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.

Videodekoder

Podpira do H.264, raven 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.

Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:

- Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
- Nad 1280 x 720: največ 30 sličic

GMC 2 ni podprt.

Podpira samo BD MVC Spec.

Zvočni dekode

Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.

Zvok WMA brez izgub ni podprt.

QCELP, AMR NB/WB niso podprti.

Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.

Vsebnik	Videokodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
3gpp	DivX 3.11 /DivX4.X	1280 x 720	60	30	AAC
asf					AC3
avi	XVID				ADPCM
flv					DD+
mkv	H.264 BP/MP/HP				DTS Core
mov					HE-AAC
mp4	MPEG-4 SP/ASP				LPCM
ps	WINDOW MEDIA VIDEO V9				MP3
ts					WMA
vob	MPEG2				
vro	MPEG1				
	H.263				
	DivX5.x				
	DivX6.X				


Vsebnik	Videokodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
3gpp	DivX 3.11 /DivX4.X	1920 x 1080	30	30	AAC
asf	XVID				AC3
avi					ADPCM
flv	H.264 BP/MP/HP				DD+
mkv	MPEG-4 SP/ASP				DTS Core
mov					HE-AAC
mp4	WINDOW MEDIA VIDEO V9				LPCM
ps	MPEG2				MP3
ts					WMA
vob	MPEG1				
vro	H.263	640 x 480	30	8	
	DivX5.x				
	DivX6.X				
	MOTION JPEG				

Poglavje 11

System

Setup

MENU  → **System** → **Setup** → ENTER 

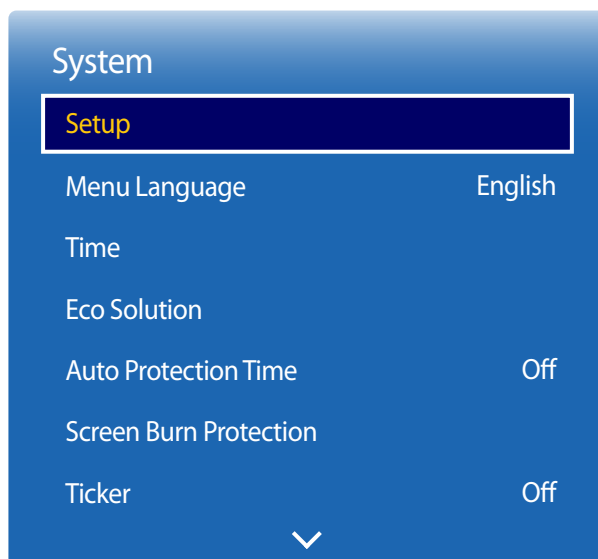

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Začetne nastavitve (Setup)

Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot so jezik, kanal in ura.

Pritisnite gumb . **Setup** je na voljo samo, kadar je **Source** nastavljen na **TV**.

1 Izbiranje jezika

Pritisnite gumb  ali , nato pritisnite gumb . Določite jezik menija na zaslonu.

2 Regional Settings

Izberite svojo regijo, da optimizirate sistem.

3 Channel Source

Nastavitev vhodnega vira za televizor.

Nastavite **Channel Source** na **Set-top box**, da prikažete možnosti za **Source**.

— **Aerial** / **Set-top box** / **No TV(Signage Only)**

4 Auto Tuning

Ta funkcija samodejno poišče in konfigurira signale oddajanja naprav, povezanih z izdelkom.

Če želite nastavitve konfigurirati pozneje, pritisnite gumb **Stop**.

— Možnost **Auto Tuning** se ne pojavi, če ste izbrali **Set-top box** ali **No TV(Signage Only)**.

5 Network Settings

S seznama najdenih brezžičnih usmerjevalnikov izberite usmerjevalnik in pritisnite tipko .

Če brezžičnega usmerjevalnika, s katerim se želite povezati, ni mogoče najti, izberite puščico na desni in pritisnite gumb **Skip**.

6 Auto Power Off


Nastavite možnost **Auto Power Off**. Če izberete možnost **On**, se bo zaslon izklopil, če se uporabnik 4 ure ne dotakne naprave.

7 Setup Complete!

Če želite zdaj z izdelkom gledati televizijo, izberite **OK**.

Menu Language

MENU  → **System** → **Menu Language** → ENTER 

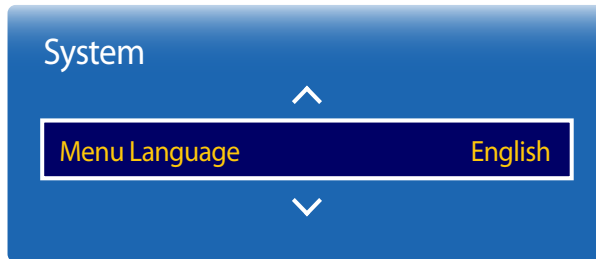


Za nastavitev jezika menija.

— Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Time

MENU  → System → Time → ENTER 

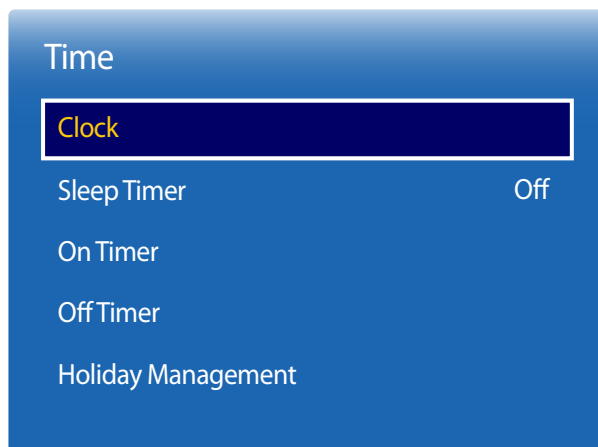

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfigurirate lahko možnost **Clock**. S funkcijo **Timer** lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času samodejno vklopi ali izklopi.

Clock

Clock Mode

Ročno ali samodejno nastavite trenutni čas.

Auto: Izdelek samodejno nastavi trenutni čas skladno s časom v digitalnem kanalu.

— Za samodejno nastavitvev časa mora biti v izdelek priključen kabel ali antena.


Manual: Ročno nastavite trenutni čas.

Clock Set

Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.

Nastavite **Date** in **Time**.

Izberite **Clock Set**. Izberite **Date** ali **Time** in pritisnite .

Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite .

— Na voljo le, če je za **Clock Mode** izbrano **Manual**.

— Nastavitvi **Date** in **Time** lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.

Time Zone

Izberite časovni pas.

— Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost **Clock Mode** nastavljena na **Auto**.

Time Offset

nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.

— Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost **Clock Mode** nastavljena na **Auto**.

Sleep Timer

Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.

(**Off** / **30 min** / **60 min** / **90 min** / **120 min** / **150 min** / **180 min**)

— S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite . Če želite preklicati **Sleep Timer**, izberite **Off**.

On Timer

Nastavite možnost **On Timer** tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.

Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.

On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.

(**On Timer1** ~ **On Timer7**)

— Za uporabo funkcije **On Timer** morate nastaviti uro.

- **Setup:** izberite **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** ali **Manual**. Če izberete **Manual**, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo **On Timer**.
 - Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
- **Time:** za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
- **Volume:** nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
- **Source:** izberite želeni vir signala.
- **Aerial** (če je za **Source** izbrano **TV**): Izberite **Air** ali **Cable**.
- **Channel** (če je za **Source** izbrano **TV**): Izberite želeni program.
- **Music** / **Photo** (če je za **Source** izbrano **USB**): Izberite mapo v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke, ki jih želite predvajati ob samodejnem vklopu izdelka.

-
- Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
 - Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje pravilno.
 - Če je v napravi USB le ena datoteka z eno fotografijo, ne bo mogoče predvajati diaproyekcije.
 - Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
 - Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
 - Priporočamo, da pri uporabi funkcije **On Timer** uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic. Funkcija **On Timer** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih izdelovalcev, saj lahko izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.

Off Timer

Nastavite časovnik za izklop (**Off Timer**) z izborom ene od sedmih možnosti. (**Off Timer1** ~ **Off Timer7**)

— Za uporabo funkcije **Off Timer** morate nastaviti uro.

- **Setup**: izberite **Off**, **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun** ali **Manual**. Če izberete **Manual**, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo **Off Timer**.

— Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.

- **Time**: za nastavev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.

Holiday Management

Timer se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.

- **Add**: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.


S tipkama ▲/▼ izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb **Save**.

Obdobje bo dodano na seznam praznikov.

- **Start**: določi začetni datum praznika.
- **End**: določi končni datum praznika.
- **Delete**: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.


Izberite **Delete**. Prikaže se sporočilo »Delete all holidays?«.

Izberite **Yes**. Izbrisani bodo vsi prazniki.

- **Apply**: za **On Timer** in **Off Timer** izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
 - Pritisnite , da izberete nastavitve za **On Timer** in **Off Timer**, ki jih ne želite vklopiti.
 - Izbrana **On Timer** in **Off Timer** se ne vklopita.

Eco Solution

MENU  → **System** → **Eco Solution** → ENTER 

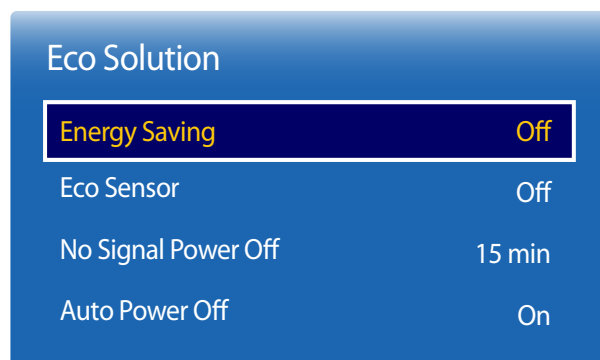

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Energy Saving

Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.

Če izberete **Picture Off**, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.

Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.

- **Off / Low / Medium / High**

Eco Sensor

Eco Sensor

Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.

- **Off / On**

— Če prilagodite nastavev **Backlight** v meniju **Picture** in je možnost **Eco Sensor** vklopljena, se bo možnost **Off** izklopila.

Min. Backlight

Če je za **Eco Sensor** izbrano **On**, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. **Min. Backlight** je najtemnejši način osvetlitve. Nastavev **Min. Backlight** mora biti nižja od nastavitve **Backlight**.

— Če je za **Eco Sensor** izbrano **On**, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost svetlobe v prostoru.

Eco Solution

Energy Saving Off

Eco Sensor Off

No Signal Power Off 15 min

Auto Power Off On

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

No Signal Power Off

Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.

- Off / 15 min / 30 min / 60 min

— Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.

— Izdelek je privzeto nastavljen na 15 min.

— Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.

Auto Power Off

Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.

- Off / On


— Časovnik za izklop je mogoče nastaviti znotraj razpona od 1 do 23 ur. Ta izdelek se bo samodejno izklopil po nastavljenem številu ur.

— Ta možnost je na voljo samo, če je Auto Power Off nastavljen na On.

— Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Auto Power Off nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če nočete, da se časovnik aktivira, pojdite v MENU → System → Eco Solution in nastavite Auto Power Off na Off.

Auto Protection Time

MENU  → System → Auto Protection Time → ENTER 

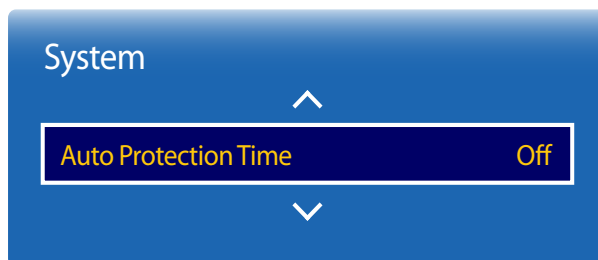

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.

— Več kot štiriurno prikazovanje nepremične slike lahko povzroči vžgano sliko.

- Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

MENU  → System → Screen Burn Protection → ENTER 

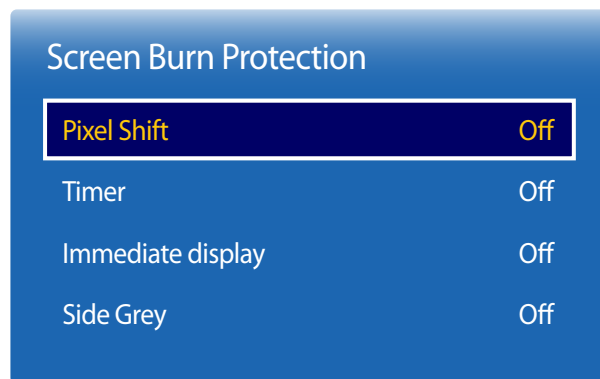

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano **Pixel Shift**.

Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.

Nastavitev **Pixel Shift Time** vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.

Pixel Shift

Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.

- **Pixel Shift (Off / On)**
 - **Horizontal**: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
 - **Vertical**: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
 - **Time**: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
 - **Horizontal, Vertical in Time** so na voljo le, če je za **Pixel Shift** izbrano **On**.

Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.

	Nastavitve, ki so na voljo	Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)	0 ~ 4	4
Vertical (slikovne pike)	0 ~ 4	4
Time (minute)	1 min ~ 4 min	4 min

— Vrednost funkcije **Pixel Shift** se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.

— Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod **4:3**, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.

— Ta funkcija ni na voljo v načinu **Screen Fit**.

Screen Burn Protection

Pixel Shift Off

Timer Off

Immediate display Off

Side Grey Off

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Timer

Nastavite lahko časovnik za **Screen Burn Protection**.

Funkcija **Timer** se po določenem času samodejno izklopi.

Timer

- **Off**
- **Repeat**: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti **Mode**, v določenih časovnih intervalih (obdobje).
- **Interval**: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti **Mode**, za določeno časovno obdobje (od **Start Time** do **End Time**).
 - Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost **Clock Set**.
 - **Mode**, **Period**, **Time**, **Start Time** in **End Time** so na voljo le, če je za **Timer** izbrano **Repeat** ali **Interval**.

Mode

izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.

- **Pixel**: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
- **Rolling bar**: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
- **Fading screen**: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
 - Vzorca **Rolling bar** in **Fading screen** se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.

Period

določite interval za vklop funkcije **Screen Burn Protection**.

— Možnost je na voljo le, če je za **Repeat** izbrano **Timer**.

Time

določite, koliko dolgo naj bo funkcija **Screen Burn Protection** vklopljena.

— Možnost je na voljo le, če je za **Pixel** izbrano **Mode**.

Start Time

nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.

— Možnost je na voljo le, če je za **Interval** izbrano **Timer**.

End Time

nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.

— Možnost je na voljo le, če je za **Interval** izbrano **Timer**.

Screen Burn Protection

Pixel Shift Off

Timer Off

Immediate display Off

Side Grey Off

Immediate display

Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.

- Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey


Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.

- Off / Right / Dark

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ticker

MENU  → System → Ticker → ENTER 

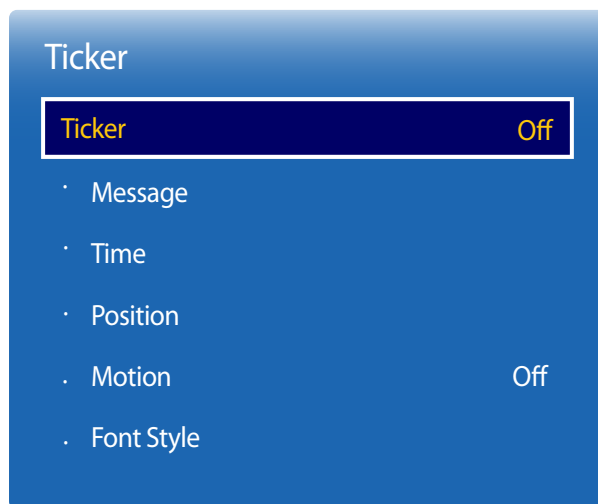

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
- Funkcija **Ticker** je na voljo samo, ko je možnost **Menu Language** nastavljena na **English**.

Ticker

Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.

- **Off / On**
 - **Message, Time, Position, Motion** in **Font options** so na voljo le, če je za **Ticker** izbrano **On**.

Message

Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.

Time

Nastavite **Start Time** in **End Time**, da prikažete **Message**.

- **Start Time**
- **End Time**

Position

za usmerjenost prikaza možnosti **Message** izberite **Horizontal** ali **Vertical**.

- **Horizontal** (**Left** / **Centre** / **Right**)
- **Vertical** (**Up** / **Middle** / **Down**)

Motion

Določite **Direction** in **Speed**, da prikažete **Message**.


- **Motion** (**Off** / **On**)
- **Direction** (**Left** / **Right** / **Up** / **Down**)
- **Speed** (**Slow** / **Normal** / **Fast**)
 - **Direction** in **Speed** sta na voljo le, če je za **Motion** izbrano **On**.

Font Style

Konfigurirajte možnosti pisave za sporočila.

Source AutoSwitch Settings

MENU  → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER 

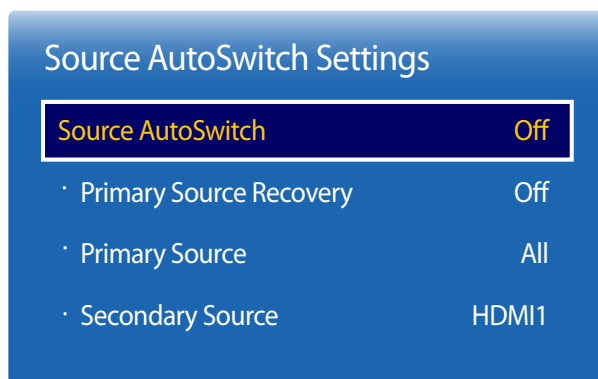

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če zaslon vklopite, ko je za **Source AutoSwitch** izbrano **On**, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.

Source AutoSwitch

Če je za **Source AutoSwitch** izbrano **On**, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.

Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost **Primary Source**.

Možnost **Secondary Source** se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.

Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.

Če je možnost **Primary Source** nastavljena na **All**, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.

Primary Source Recovery

Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.

— Funkcija **Primary Source Recovery** je izklopljena, če je za **Primary Source** izbrano **All**.



Primary Source


Izberite **Primary Source** za samodejni vir signala.

Secondary Source

Izberite **Secondary Source** za samodejni vir signala.

General

MENU  → **System** → **General** → ENTER 

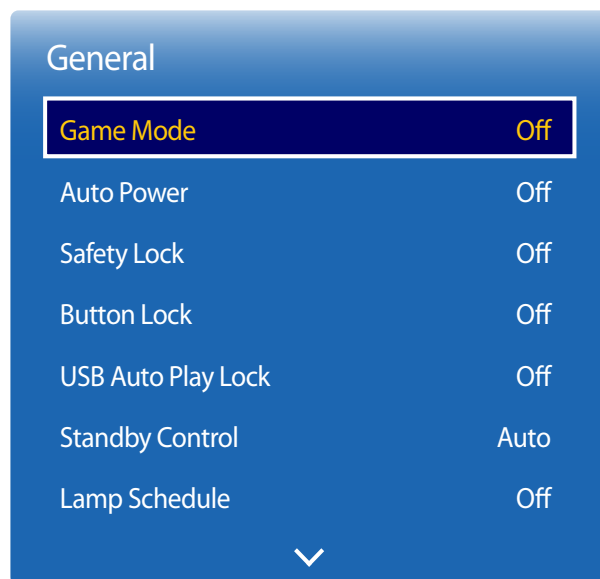

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Game Mode

Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.

- **Off / On**

— Previdnostni ukrepi in omejitve za **Game Mode**

Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za **Game Mode** izberite **Off**.

— **Game Mode** ni na voljo, če je za vir signala izbrano **TV**. Po priključitvi igralne konzole nastavite **Game Mode** na **On**. Žal boste morda opazili zmanjšano kakovost slike.

— Če je za **Game Mode** izbrano **On**

Za **Picture Mode** je izbrano **Standard**, za **Sound Mode** pa je izbrano **Movie**.

Auto Power

Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.

- **Off / On**


Safety Lock

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

- **Off / On**

S funkcijo **Safety Lock** zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba **LOCK** na daljinskem upravljalniku.

Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb **LOCK** in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).

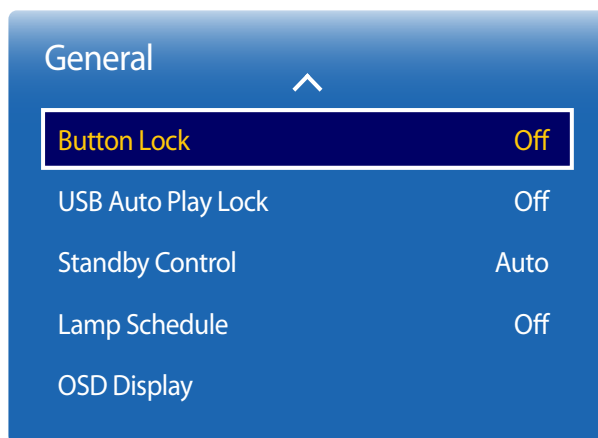

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Button Lock

Vklopi funkcijo varnega zaklepa.

- **Off / On**

V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.

Če je za **Button Lock** izbrano **On**, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

USB Auto Play Lock

Zaklenite pomnilniške naprave USB, da preprečite njihovo samodejno zaznavanje.

- **Off / On**

Standby Control

Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.

- **Auto**

Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "**No Signal**".

- **On**


Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.

- **Off**

Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "**No Signal**".

— Možnost **Standby Control** je na voljo le, če je za **Source** izbrano **HDMI1**, **HDMI2**.

— Če se pri povezavi vhodne naprave prikaže sporočilo **No Signal**, preverite povezave kablov.

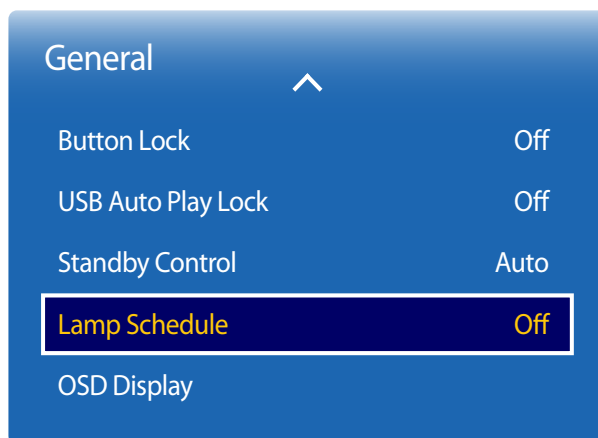

Lamp Schedule

Uporabniku omogoča, da v načinu MDC prilagodi vrednost »Lamp« na svojo vrednost ob določenem času.

- **Off / On**

OSD Display


Prikaže ali skriva menijski element na zaslonu.

- **Source OSD: Off / On**
- **No Signal OSD: Off / On**

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Change PIN

MENU  → **System** → **Change PIN** → ENTER 

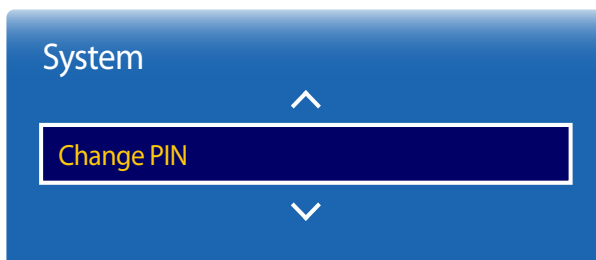

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Odprl se bo zaslon **Change PIN**.

Izberite katere koli štiri številke za kodo PIN in jih vnesite v **Enter New PIN**. Iste štiri znake vnesite še v **Confirm New PIN**.

Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko **Close**. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.

— Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0

Clone Product


MENU  → System → Clone Product → ENTER 



– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Reset System

MENU  → System → Reset System → ENTER 

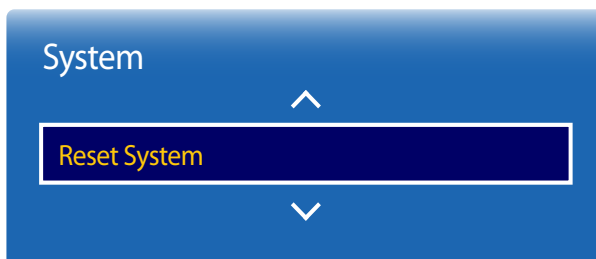

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.

Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.


- **Clone to USB:** kopira nastavitve izdelka v napravo USB.
- **Clone From USB:** izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.
 - Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
 - Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.
 - Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.
 - Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi **Model Code** in **Software Version**.
Odprite **Support** → **Contact Samsung** in poiščite vrednosti **Model Code** in **Software Version** za izdelek.

Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.

Reset All

Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.

MENU  → **System** → **Reset All** → ENTER 

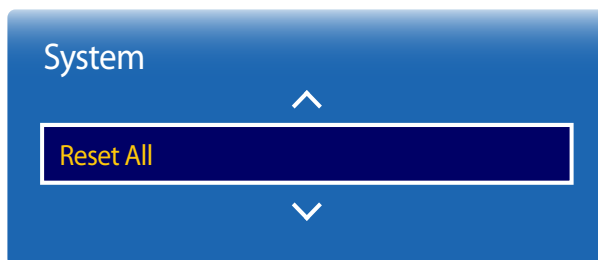

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


DivX® Video On Demand

Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.

Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivX® in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.

Dodatne informacije o vsebini DivX® VOD najdete na spletnem mestu "<http://vod.divx.com>".

MENU  → **System** → **DivX® Video On Demand** → ENTER 

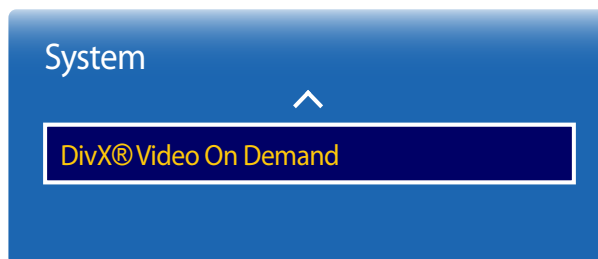

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Poglavje 12

Podpora

Software Update

Current Version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.

MENU  → **Support** → **Software Update** → ENTER 

V meniju **Software Update** lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.


- Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
- Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.

Update now

Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.

- Ob posodabljanju programske opreme prek USB se bo prikazalo zadevno okno za posodobitev po največ dveh minutah.

Use Mode

MENU  → **Support** → **Use Mode** → ENTER 

Izberite ustrezen način glede na to, kje uporabljate izdelek.

Če izberete **Demo Mode**, se bo samodejno predvajala predstavitvena vsebina in nastavitve slike se bodo ponastavile v 5 minutah po spremembi.

- **Standard Use / Demo Mode**

Contact Samsung

MENU  → **Support** → **Contact Samsung** → **ENTER** 

Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.

Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.

— **Contact Samsung** in poiščite vrednosti **Model Code** in **Software Version** za izdelek.

Poglavje 13

Navodila za odpravljanje težav

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

Preskušanje izdelka

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.

- 1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
- 2 Izklopite vse kable iz izdelka.
- 3 Vklopi izdelek.
- 4 Če se prikaže sporočilo **No Signal**, izdelek deluje normalno.

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo **Not Optimum Mode** (glejte Podprte ločljivosti).

Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.	<p>Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.</p> <p>Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.</p> <p>Če v meniju nastavitve grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.</p> <p>(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitve zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)</p>

Težave v zvezi z zaslonom

Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Cable Connected (oglejte si razdelek "Povezava z računalnikom").	<p>Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.</p> <p>Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.</p>
Prikaže se Not Optimum Mode .	<p>To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.</p> <p>Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s specifikacijami izdelka.</p>
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	<p>Prilagodite Coarse in Fine.</p> <p>Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.</p> <p>Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.</p>

Težave v zvezi z zaslonom

Zaslon je nestabilen in migeta.	Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.	
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.	Prilagodite Brightness in Contrast .
Barva zaslona ni skladna.	Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space .
Bela barva ni videti bela.	Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance .
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.	Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
	Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Izdelek se bo samodejno izklopil.	Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavev Sleep Timer nastavljen na Off .
	Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
	Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
	Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15. minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.	Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.	Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
	Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
	Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.

Težave v zvezi z zaslonom

Svetlost in barve niso pravilno prikazane.	Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode , Colour , Brightness in Sharpness .
	Odprite System in prilagodite nastavitve Eco Solution .
	Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.	Če je nastavev Picture Size nastavljena na Screen Fit , jo spremenite na 16:9 .
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.	Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC v napravi SMART Signage TV. Za pomoč se obrnite na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilna in zmrzne.	Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.	Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
	Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja višine/širine videa in izdelka.
	V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavev zaslona na celozaslonski način.

Težave z zvokom

Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
	Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost.
	Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

Težave z zvokom

Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.

Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.

Odprite **Sound** in možnost **Speaker Select** spremenite na **Internal**.

Če uporabljate vhodno napravo:

- zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
- preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(Če je kabel HDMI npr. priključen v napravo SMART Signage TV, boste morda morali nastavitve zvoka spremeniti na HDMI.)

Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.

Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.

Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.

Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.

Priključite kabel in preverite moč signala.

Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.

Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.

Če je **Speaker Select** nastavljen na **External**, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.

Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.

Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.

Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).

Zvok iz naprave SMART Signage TV se ne spremeni, tudi če spremenite nastavitve **Sound Mode.**

Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.

Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.

Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.

Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.

V tem primeru nastavitve **Speaker Select** na **External**.

Težave z daljinskim upravljalnikom

Daljinski upravljalnik ne deluje.

Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / -).

Preverite, ali sta bateriji prazni.

Preverite, ali je napajanje prekinjeno.

Preverite, ali je napajalni kabel priključen.

Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.

Težave z vhodno napravo

Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.

Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

Druge težave

Izdelek ima vonj po plastiki.

Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.

Izdelek je nagnjen.

Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.

Prekinitev delovanja zvoka ali videa.

Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.

Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.

Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.

Na robovih izdelka so vidni majhni delci.

Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.

Meni **PIP** ni na voljo.

Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani **Source**.

Druge težave

Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže sporočilo: **The defined resolution is not supported..**

Sporočilo **The defined resolution is not supported.** se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.

To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.

Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI ni mogoče predvajati.

Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.

Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.

HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne deluje pravilno.

Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.

V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.

Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI. Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.

Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.

	Zvočni vhod	Način zaslona
Osebni računalnik	Auto	Nastavitve računalnika

Vprašanja in odgovori

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

Vprašanje

Kako spremenim frekvenco?

Odgovor

Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

- Windows XP: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** prilagodite frekvenco.
- Windows ME / 2000: Izberite **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** prilagodite frekvenco.
- Windows Vista: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** prilagodite frekvenco.
- Windows 7: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagajanje ločljivosti** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** prilagodite ločljivost.
- Windows 8: Izberite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** prilagodite ločljivost.

Kako spremenim ločljivost?

- Windows XP: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost.
- Windows ME / 2000: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost.
- Windows Vista: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** in prilagodite ločljivost.
- Windows 7: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost.
- Windows 8: Izberite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.

Vprašanje

Kako nastavim način varčevanja z energijo?


Odgovor

- Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslón → Nastavitve ohranjevalnika zaslóna** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
 - Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Zaslón → Nastavitve ohranjevalnika zaslóna** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
 - Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslóna** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
 - Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslóna** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
 - Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslóna** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
-


Poglavje 14

Specifikacije


Velikost

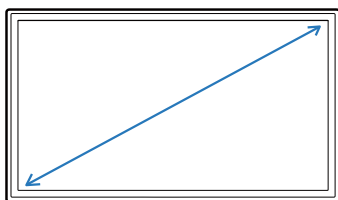

Območje prikaza

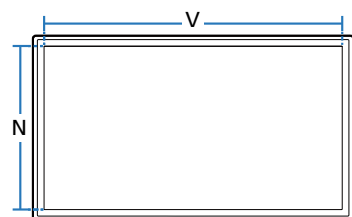

Mere (Š x V x G)

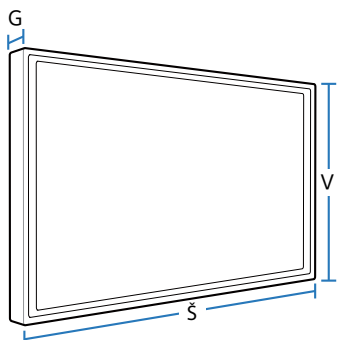

Splošno

Ime modela

RM40D

RM48D

Zaslon	Velikost	Razred 40 (40,0 palcev / 101 cm)	Razred 48 (47,6 palcev / 121 cm)
	Območje prikaza	885,6 mm (V) x 498,15 mm (N)	1054,08 mm (V) x 592,92 mm (N)
Mere (Š x V x G / Teža)	Brez stojala	906,6 x 532,9 x 65,1 mm / 7,6 kg	1075,1 x 627,6 x 65,5 mm / 11,1 kg
	S stojalom	906,6 x 578,2 x 196,4 mm / 8,6 kg	1075,1 x 673,8 x 203,9 mm / 12,3 kg
Audio izhod		10 W + 10 W	
Napajanje		Izmenično napajanje 100 do 240 V (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.	
Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Vlaga : 10~80 %, brez kondenzacije	
	Shranjevanje	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Vlaga : 5~95 %, brez kondenzacije	

— Plug and Play

To napravo SMART Signage TV lahko namestite in uporabljate s katerim koli sistemom, ki je združljiv s funkcijo Plug-and-Play.

Dvosmerna izmenjava podatkov med napravo SMART Signage TV in računalniškim sistemom optimira nastavitve naprave SMART Signage TV.

Naprava SMART Signage TV se namesti samodejno. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.

— Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

— Ta naprava je digitalna oprema razreda A.

[Priporočilo] – samo EU



- Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na <http://www.samsung.com/displaysolutions>. Pomaknite se na Support (Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
- To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

Poraba toka

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

		Normalno delovanje			Pripravljenost
		običajno	Ocena	Najv	
Indikator napajanja		Izklopljen			Vklopljen
Poraba toka	RM40D	64,4 W	89 W	98 W	0,5 W
	RM48D	74,6 W	104 W	114 W	

— Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.

— Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

— Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.

Prednastavljeni časovni načini

- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
- Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.

Ime modela		RM40D	RM48D
Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 ~ 81 kHz	
	Navpična frekvenca	48 ~ 75 Hz	
Ločljivost	Optimalna ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	
	Največja ločljivost	1920 x 1080 pri 60 Hz	

- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

- Računalniški način ne podpira prepletenega signala.

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Poglavje 15

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Spletno mesto: <http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv>

— V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-866-SAM4BIZ
CANADA	1-800-749-0205

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800 333 3733
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800 - SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267
DOMINICA	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-10-7267
EL SALVADOR	800-6225
GUATEMALA	1-800-299-0013
HONDURAS	800-27919267
JAMAICA	1-800-234-7267
NICARAGUA	001-800-5077267
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)
PANAMA	800-7267
PARAGUAY	009 800 542 0001
PERU	0-800-777-08
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)
URUGUAY	000 405 437 33

LATIN AMERICA

VENEZUELA	0-800-100-5303
-----------	----------------

EUROPE

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	051 331 999
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS	8009 4000 only from landline
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00

EUROPE

GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY	815 56480
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)

EUROPE

ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN	902172678
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)

CIS

ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	088-55-55-555
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	0-800-614-40

CIS

MONGOLIA	+7-800-555-55-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA	1300 362 603
CHINA	400-810-5858
HONG KONG	(852) 3698 4698
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777
JAPAN	0120-327-527
MALAYSIA	1800-88-9999
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE	1800 - SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN	0800-32-9999
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232
VIETNAM	1800 588 889

MENA

ALGERIA	0800 100 100
BAHRAIN	8000-4726
EGYPT	08000-726786
IRAN	021-8255
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)
MOROCCO	080 100 2255

MENA

OMAN	800 - SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
QATAR	800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA	920021230
SYRIA	18252273
TUNISIA	80-1000-12
TURKEY	444 77 11
U.A.E	800 - SAMSUNG (726-7864)

AFRICA

BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095-0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
DRC	499999
GHANA	0800-10077 0302-200077

AFRICA

KENYA	0800 545 545
NAMIBIA	08 197 267 864
NIGERIA	0800-726-7864
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864
RWANDA	9999
SENEGAL	800-00-0077
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN	1969
TANZANIA	0685 88 99 00
UGANDA	0800 300 300
ZAMBIA	0211 350370

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

— Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitvev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitvev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala.
(baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

— Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

WEEE

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Optimalna kakovost slike in preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Optimalna kakovost slike

Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša.

To ne vpliva na delovanje izdelka.

- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
- Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični ohranjevalnik zaslona.


Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik

Kaj je vžganost zakasnelih slik?

Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur) prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.

Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem razlike napetosti.

— Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.

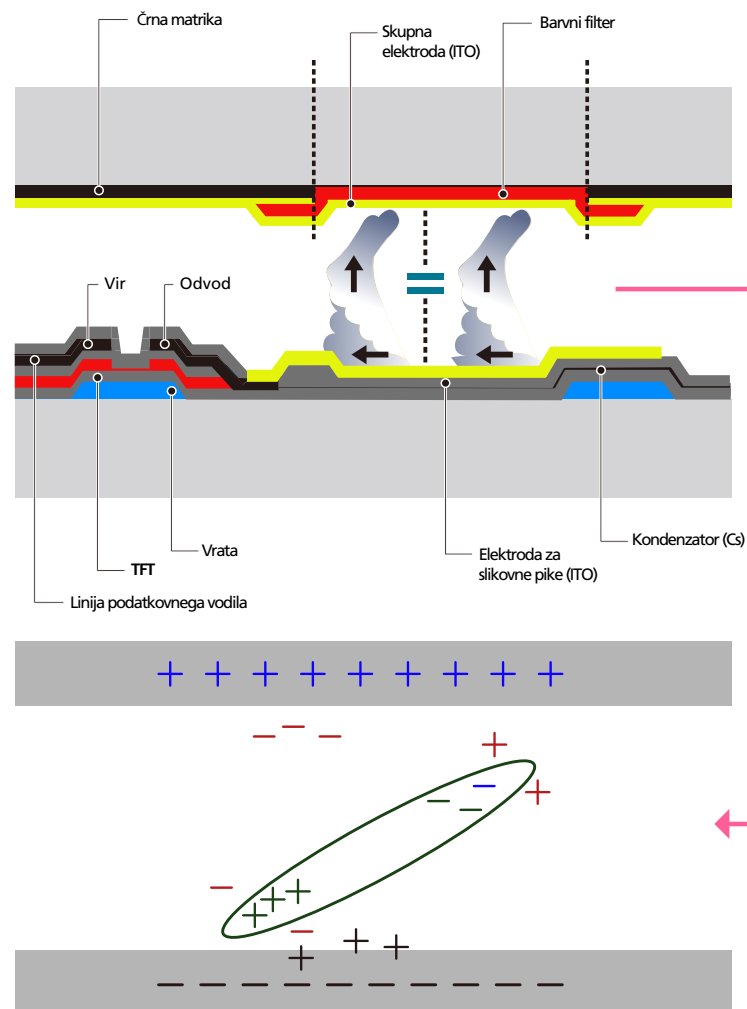

Preprečevanje vžganosti slik

Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.

- Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
 - V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
 - Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
 - Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
- Navadno spreminjanje barve
 - Uporabite 2 barvi
 - Med dvema barvama preklaplajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.

Type 1

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Type 2

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

- Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu. (Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)

Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.

Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30


FLIGHT	TIME
OZ348	20:30

- navadno spreminjanje barve besedila
 - Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
 - Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.

FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME	FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30	OZ348 : 20:30

- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.

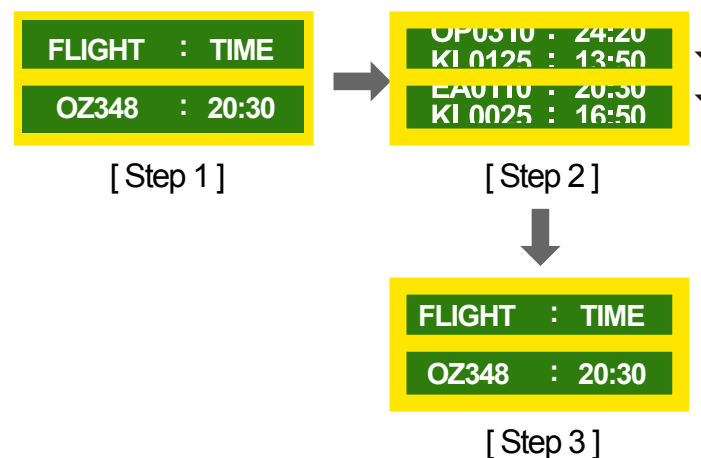

- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
- Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.

Licenca



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.

Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p_____ Vsaka od zgoraj navedenih hitrosti iskanja pomeni število vrstic učinkovitega iskanja, ki vpliva na ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je lahko označena z i (prepletena) ali p (progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje

Iskanje je proces progresivnega pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja čistejšo in bolj živo sliko.

- Progresivno

Pri progresivnem načinu iskanja se vse vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo posamezno (progresivno).

- Prepleteno

Pri prepletenem načinu iskanja se najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo preostale vrstice slikovnih pik (ki niso bile poiskane).

Način neprepletanja in način

prepletanja_____ Način neprepletanja (progresivno iskanje) progresivno prikazuje vodoravno črto od zgornjega do spodnjega dela zaslona. Način prepletanja najprej prikaže vrstice z lihim števili in nato vrstice s sodimi števili. Način neprepletanja se večinoma uporablja pri monitorjih, saj ustvarja jasnost zaslona, način prepletanja pa se večinoma uporablja pri televizorjih.

Razdalja med pikami_____ Zaslon je sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja višjo ločljivost. Razdalja med pikami je najkrajša razdalja med pikami iste barve. Razdalja med pikami se meri v milimetrih.

Navpična frekvenca_____ Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot utripajoča fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.

Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60-krat v sekundi.

Vodoravna frekvenca_____ Čas branja ene vrstice od leve proti desni strani zaslona se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

Vir_____ Vhodni vir pomeni vhodno video napravo, povezano z izdelkom, na primer videokamero, videorekorder ali predvajalnik DVD.

Plug & Play_____ Funkcija Plug & Play omogoča samodejno izmenjavo informacij med napravo SMART Signage TV in računalnikom za optimalno okolje zaslona. Izdelek uporablja mednarodni standard VESA DDC za izvajanje funkcije Plug & Play.

Ločljivost_____ Ločljivost je število vodoravnih pik (slikovnih pik) in navpičnih pik (slikovnih pik), ki sestavljajo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti. Višja ločljivost omogoča prikaz večje količine podatkov na zaslonu in je koristna za izvajanje več opravil hkrati.

Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih slikovnih pik (navpična ločljivost).

DVD (Digital Versatile Disc)_____ DVD je masovni pomnilniški disk v velikosti CD-ja, na katerega lahko shranjujete večpredstavnostne aplikacije (avdio, video ali igre) s tehnologijo stiskanja video podatkov MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)_____ Vmesnik, ki ga lahko z enim kablom povežete z digitalnim avdio in video virom visoke razločljivosti in ne zahteva stiskanja.

Multiple Display Control (MDC)_____ Aplikacija MDC (Multiple Display Control) omogoča hkraten nadzor več prikazovalnih naprav z osebnim računalnikom. Komunikacija med računalnikom in monitorjem poteka prek kablov RS232C (serijski prenos podatkov) in RJ45 (LAN).